SINCE 1908

Solis

THERMOBELT

Typ/Type/Tipo 235

Wärmegurt
Ceinture chauffante
Cintura termica
Thermo belt
Verwarmingsriem

Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
User Manual
Gebruiksaanwijzing

▲ BESCHREIBUNG DER TEILE

A Wärmegurt (Heizteil)

B Bedienelement mit EIN/AUS-Taste „On/Off“, Temperaturwahl-Taste, Kontrolllicht „Auto-off“ und Display

C Netzkabel mit Netzstecker und Anschlussadapter

D Befestigungsgurte mit Klettverschluss

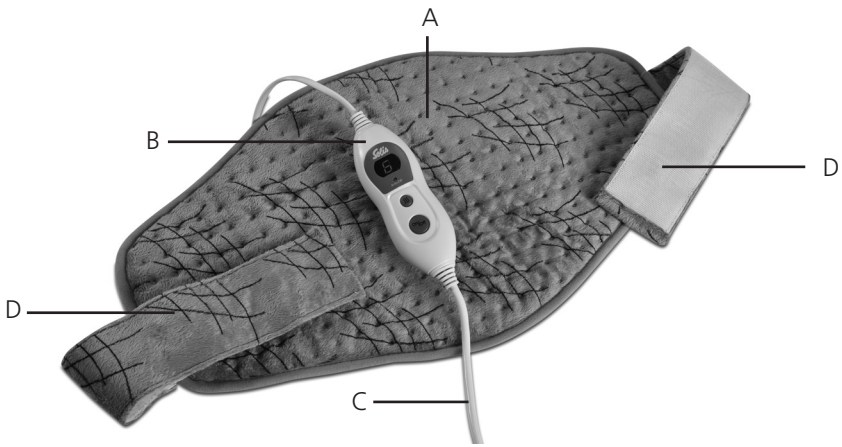

Beschreibung des Bedienelements

1	On/Off	EIN/AUS-Taste
2	ʃʃʃ	Temperaturwahl-Taste: 6 Stufen wählbar
3	Auto-off	Kontrolllicht
4	Im Display:	Temperaturanzeige 1 – 6

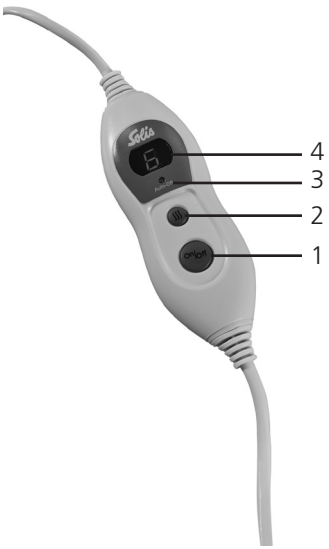

Diese Anleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam lesen

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren

Nicht in den Wärmegurt stechen, keine spitzen Gegenstände in die Nähe bringen

Wärmegurt niemals zusammengefaltet oder zerknüllt in Betrieb nehmen

Achtung! Auf keinen Fall einschlafen, während der Wärmegurt in Betrieb ist

Wärmegurt nur im Haus gebrauchen

Wärmegurt nicht chloren oder mit Chlor in Verbindung bringen



Wärmegurt nicht bügeln

Wärmegurt nicht chemisch reinigen

Der Wärmegurt kann von Hand bei max. 30°C gewaschen werden; nicht auswringen, siehe Etikett bzw. Waschanleitung in dieser Anleitung

Nicht geeignet für den Wäschetrockner

▲ WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – ZUM SPÄTEREN NACHLESEN AUFBEWAHREN

Bitte lesen Sie vor Gebrauch Ihres Wärmegurts diese Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, damit Sie Ihr Gerät kennenlernen und sicher bedienen können. Wir empfehlen, diese Anleitung sorgfältig aufzubewahren und gegebenenfalls bei Weitergabe des Gerätes auch dem neuen Besitzer auszuhändigen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Solis.

Bei der Verwendung von elektrischen Geräten sind zu Ihrer eigenen Sicherheit folgende Vorsichts-Massnahmen zu beachten:

1. Um einen Stromschlag zu vermeiden, dürfen weder der mit dem Stromnetz verbundene Wärmegurt noch das Stromkabel, das Bedienelement und der Netzstecker respektive der Anschlussadapter des Netzkabels mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen. Auch beim Waschen darauf achten, dass das Bedienelement mit dem Netzkabel abgenommen wurde! Sollte der mit dem Strom-

netz verbundene Wärmegurt bzw. das Netzkabel, der Anschlussadapter, das Bedienelement oder der Netzstecker mit Flüssigkeit in Kontakt kommen, ziehen Sie mit trockenen Gummihandschuhen sofort den Netzstecker aus der Steckdose.

2. Wärmegurt niemals in feuchter Umgebung oder wenn er selbst feucht ist einschalten. Das Gerät muss immer komplett trocken sein, bevor Sie es einschalten.
3. Gerät nie mit nassen oder feuchten Händen oder Füssen bedienen bzw. den Netzstecker ziehen.
4. Kinder dürfen nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen! Plastik nie in die Reichweite von Kindern bringen: Erstickungsgefahr!
5. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die auf dem Stoffetikett resp. auf dem Typenschild des Bedienelementes angegebene Spannung mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt. Netzstecker nur in eine korrekt installierte Wandsteckdose stecken.
6. Prüfen Sie den Wärmegurt sofort nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und vor jedem Gebrauch auf evtl. Schäden bzw. Verschleisserscheinungen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Wärmegurt selbst, das Kabel, das Bedienelement, der

Netzstecker oder der Anschlussadapter beschädigt sind oder das Gerät anderweitige Störungen aufweist, z.B. wenn der Wärmefluss unterbrochen ist. Ziehen Sie in diesem Fall sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Führen Sie Reparaturen niemals selbst durch sondern geben Sie das Gerät bei Solis oder bei einer von Solis autorisierten Servicestelle ab, um es überprüfen, reparieren oder mechanisch und elektrisch instand setzen zu lassen.

7. Lassen Sie das Netzkabel nicht über Tischkanten hängen, damit es nicht heruntergezogen werden kann. Achten Sie darauf, dass es nicht mit heissen Oberflächen wie z.B. einer Herdplatte oder einem Heizkörper in Kontakt kommt. Netzkabel immer komplett entrollen, bevor Sie den Netzstecker einstecken, niemals knicken oder quetschen.
8. Gerät nie am Netzkabel tragen oder ziehen. Nie am Netzkabel oder am Gerät ziehen, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.
9. Gerät nie mit einer Zeitschaltuhr oder Fernbedienung in Betrieb nehmen.
10. Das Bedienelement darf während des Gebrauchs nicht auf oder unter dem Wärmegurt liegen oder in anderer Weise abgedeckt sein.

11. Gerät von heissem Gas, heissen Öfen oder anderen wärmeabgebenden Geräten oder Wärmequellen fernhalten. Gerät nie auf einer nassen oder heissen Oberfläche benutzen. Gerät nicht in der Nähe von Feuchtigkeit, Hitze und offenen Flammen platzieren. Gerät von beweglichen Teilen oder Geräten fernhalten.
12. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
13. Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn das Gerät ausser Betrieb oder unbeaufsichtigt ist bzw. gereinigt wird. Wärmegurt niemals in Abwesenheit eingeschaltet lassen. Wir empfehlen den Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters (FI-Sicherheitsschalter), um einen zusätzlichen Schutz bei der Verwendung von elektrischen Geräten zu gewährleisten. Es ist ratsam, einen Sicherheitsschalter mit einem Nennfehlerbetriebsstrom von maximal 30 mA zu verwenden. Fachmännischen Rat erhalten Sie bei Ihrem Elektriker.
14. Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät, am Bedienelement, am Kabel, Stecker oder Anschlussadapter vor.
15. Wärmegurt nur mit dem mitgelieferten Bedienelement in Betrieb nehmen.

16.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Wärmegurt spielen und ihn nicht unbeaufsichtigt benutzen. Der Wärmegurt darf bei Kindern unter drei Jahren nicht eingesetzt werden, da sie auf Wärme noch nicht reagieren können. Der Wärmegurt sollte generell von Kindern unter 8 Jahren nicht benutzt, bedient, unterhalten oder gereinigt werden. Kinder über 8 Jahren sollten mit dieser Anleitung genauestens vertraut gemacht werden, bevor sie das Gerät benutzen dürfen.

17. Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unwissende und unerfahrene Personen, sowie Kinder ab 8 Jahren dürfen den Wärmegurt nicht benutzen, ausser sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder von dieser genau instruiert, wie das Gerät zu benutzen ist. Ausserdem müssen sie genau verstanden haben, welche Gefahren vom Gerät ausgehen können und wie es in einer sicheren Art und Weise verwendet werden kann. Reinigung und Unterhalt des Gerätes dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung vorgenommen werden. Das Gerät darf auf keinen Fall von Kindern unter 8 Jahren benutzt werden.

18. Das Gerät und Netzkabel immer ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.
19. Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen, ausser sie werden von einer erwachsenen, für deren Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt.
20. Haustiere sollten mit dem Gerät nicht in Kontakt kommen. Benutzen Sie das Gerät nicht, um Tiere damit zu wärmen!
21. Greifen Sie niemals nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie immer erst mit trockenen Gummihandschuhen den Netzstecker, bevor Sie es aus dem Wasser nehmen. Stromschlaggefahr!
22. Wärmegurt niemals so platzieren, dass er ins Wasser fallen könnte (z.B. neben Badewanne, Swimming-Pool, Whirlpool etc.). Stromschlaggefahr!
23. Bei Gewitter Gerät vom Netz trennen und nicht benutzen.
24. Gerät niemals in Räumen mit explosiven oder entflammbaren Stoffen bzw. Flüssigkeiten wie z.B. Deo- oder Haarspray benutzen.
25. Wärmegurt nur komplett entfaltet in Betrieb nehmen, sonst könnte das Gerät überhitzen! Niemals zur Lagerung falten, sondern nur locker zusam-

menrollen. Das Gerät vor dem Zusammenrollen komplett abkühlen lassen.

26. Stecken Sie keine Sicherheitsnadeln oder andere spitze Gegenstände in den Wärmegurt. Schützen Sie das Gerät vor Schlägen und zerknittern Sie es nicht!
27. Niemals scharfe oder spitze Gegenstände bzw. Werkzeug in die Nähe des Wärmegurts oder Netzkabels resp. Netzsteckers, Bedienelementes oder Anschlussadapters bringen. Das Gerät könnte beschädigt werden!
28. Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben verwenden. Nur mitgeliefertes Bedienelement benutzen, falsches Zubehör kann zur Beschädigung des Geräts führen.
29. **Das Gerät ist nur als Wärmegurt für den häuslichen Gebrauch und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet, es ist kein medizinisches Produkt. Bei unsachgemässem Gebrauch besteht Verletzungsgefahr! Gerät nicht in Arztpraxen oder Krankenhäusern einsetzen!**
30. **Personen mit Herzschrittmacher sollten das Gerät nicht benutzen. Die elektromagnetischen Felder, die von dem Wärmegurt ausge-**

hen, könnten die Funktion Ihres Herzschrittmachers beeinträchtigen.

Das sollten Sie beachten, wenn Sie den Wärmegurt benutzen:

- Sollten Sie unsicher sein oder Rat brauchen, ob der Gebrauch eines Wärmegurts Ihrer Gesundheit zuträglich ist, fragen Sie Ihren Arzt.
- Sollten Sie fortwährende Schmerzen an Muskeln und Gelenken bemerken, fragen Sie bitte ebenfalls Ihren Arzt. Dies könnten Hinweise für eine ernstzunehmende Erkrankung sein.
- Sollten Sie sich beim Gebrauch des Wärmegurts unwohl oder krank fühlen, schalten Sie das Gerät bitte sofort aus und legen Sie es beiseite. Bei Bedarf kontaktieren Sie Ihren Arzt.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit mit einer hohen Temperatur-Einstellung benutzen, könnte dies Ihre Haut verbrennen!
- Die elektronischen Bauteile im Bedienelement (Schalter) führen beim Gebrauch des Wärmegurtes zu einer leichten Erwärmung des Bedienelementes (Schalter). Das Bedienelement darf daher niemals auf dem Wärmegurt liegen,

durch Decken, Kissen oder ähnliches abgedeckt werden, noch dürfen Sie etwas darauf legen oder sich gar darauf setzen oder legen.

- Benutzen Sie den Wärmegurt nicht wie einen Bettwärmer. Er darf z.B. nicht auf ein Bett gelegt und durch ein Laken abgedeckt werden, da sonst die Gefahr von Überhitzung besteht.
- Den Wärmegurt nicht auf einem Bett in Gebrauch nehmen, das verstellbar ist. Sonst könnte das Gerät oder das Netzkabel eingeklemmt und so blockiert werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie während des Gebrauchs des Wärmegurts nicht einschlafen oder sich darauf legen. Sollten Sie während der Anwendung müde werden, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Gerät nie mit dem Netzstecker ausschalten, immer erst die EIN/AUS-Taste „On/Off" drücken, dann Netzstecker ziehen.
- Achtung: Längerer Gebrauch auf der höchsten Wärmestufe (6) kann bei empfindlicher Haut zu Verbrennungen führen. Testen Sie die Temperatur nach 15 Minuten immer mit Ihrem Handrücken (nicht mit den Handinnenflächen, da diese tempe-

raturunempfindlicher sind), ob sie für Sie angenehm ist.

- Wärmegurt nicht direkt auf der Haut tragen. Legen Sie den Wärmegurt immer über Ihre Kleidung an.
- Wärmegurt in der Temperatureinstellung 5 und 6 nicht länger als 3 Stunden anwenden. Eine längere Anwendung könnte zur Überhitzung führen und Ihr Gerät beschädigen. Auch sollten Sie das Gerät nach jeder Benutzung abkühlen lassen, bevor Sie es erneut einschalten oder versorgen.
  Achtung: Nach ca. 1,5 Stunden schaltet sich das Gerät zu Ihrer eigenen Sicherheit automatisch ab. Wollen Sie das Gerät länger benutzen, müssen Sie es erneut mit der EIN/AUS-Taste „On/Off“ einschalten. Lassen Sie das Gerät vor dem erneuten Einschalten für mindestens 10 Minuten abkühlen.
- Zu Ihrer Sicherheit ist der Wärmegurt mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Sollte der seltene Fall auftreten, dass in Ihrem Gerät eine Überhitzung stattfindet, wird der Stromkreis automatisch dauerhaft unterbrochen und das Gerät schaltet sich dauerhaft aus. In diesem Fall bitte den Netzstecker ziehen und eine Solis Servicestelle kontaktieren.

Den Wärmegurt nicht benutzen sollten:

- Kranke Menschen
- Menschen mit Herzschrittmacher
- Menschen mit mentalen, physischen oder psychischen Einschränkungen, die das Gerät nicht jederzeit selbstständig bedienen oder abschalten können
- Kinder unter 8 Jahren
- Personen unter Alkohol- oder Medikamenteneinfluss
- Wenn Sie unempfindliche Haut besitzen und Sie Wärme oder Hitze nicht wahrnehmen können

▲ INBETRIEBNAHME

- Mit diesem Wärmegurt können Sie sich aufwärmen und entspannen. Der Wärmegurt schmiegt sich Ihrem Körper an und die praktischen Befestigungsgurte halten ihn sicher in der richtigen Position. Das Material ist äusserst komfortabel und pflegeleicht.
- Das Gerät verfügt über eine Temperaturwahl-Taste, mit der Sie unter 6 Wärmestufen genau die für Sie angenehme Temperatur einstellen können.

1. SCHRITT: ANSCHLUSSADAPTER IN DIE BUCHSE STECKEN

- Stecken Sie den Anschlussadapter in die Buchse am Gerät, um das Bedienelement anzuschliessen. Nur in der gezeigten Position passt beides ineinander.

2. SCHRITT: WÄRMEGURT ANLEGEN

- Entfalten Sie den Wärmegurt. Legen Sie den Wärmegurt über den unteren Rücken, die Buchse muss dabei nach aussen liegen. Befestigen Sie den Gurt mit dem Klettverschluss um den Bauch, so dass er angenehm und rutschfest sitzt.
- Stecken Sie nun den Netzstecker in eine passende Wandsteckdose. Das Kontrolllicht „Auto-off" leuchtet kurz auf, ebenso erscheint im Display kurz „8", dann erlischt beides wieder.

ACHTUNG: Gerät nur mit dem mitgelieferten Bedienelement und Anschlussadapter benutzen!

- **Hinweis:** Bei der ersten Benutzung bemerken Sie evtl. einen leichten Geruch, der aber nach kurzer Zeit wieder verschwindet und völlig harmlos ist. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Raumes.

3. SCHRITT: GERÄT EINSCHALTEN

- Drücken Sie die EIN/AUS-Taste „On/Off“ auf dem Bedienelement, das Gerät ist eingeschaltet. Im Display leuchtet „1“.
- Wenn Sie nun die Taste ʃʃʃ drücken, können Sie die Temperatureinstellung verändern. Durch jeden Druck erhöht sich die Zahl. Es ist eine Einstellung zwischen 1 und 6 möglich. Die entsprechende Zahl leuchtet im Display auf. Je höher die Zahl, desto wärmer wird das Gerät. Nach der „6“ erscheint wieder die „1“ im Display.

ACHTUNG: Die elektronischen Bauteile im Bedienelement führen beim Gebrauch des Wärmegurts zu einer leichten Erwärmung des Bedienelementes. Das Bedienelement darf daher niemals auf dem Gerät liegen, durch Decken, Kissen oder ähnliches abgedeckt werden, noch dürfen Sie etwas darauf legen oder sich gar darauf setzen oder legen.

- Hinweis: Erst nach ca. 15 Minuten hat der Wärmegurt die eingestellte Temperatur erreicht. Prüfen Sie deshalb nach diesen 15 Minuten nochmals mit dem Handrücken, ob Ihnen die Temperatur angenehm ist.
- Achtung: Längerer Gebrauch auf der höchsten Wärmestufe (6) kann bei empfindlicher Haut zu Verbrennungen führen.
- Nach ca. 1,5 Stunden permanentem Betrieb schaltet sich das Gerät zu Ihrer Sicherheit automatisch ab, das Kontrolllicht „Auto-off“ leuchtet konstant auf.
- Wenn Sie erneut die EIN/AUS-Taste „On/Off“ drücken, können Sie das Gerät wieder einschalten. Allerdings sollten Sie das Gerät vor erneutem Einschalten für mindestens 10 Minuten im ausgeschalteten Zustand abkühlen lassen.

- Wollen Sie das Gerät mehrere Stunden in Betrieb nehmen, sollten Sie eine Einstellung zwischen 1 und 3 vornehmen, sonst könnte das Gerät überhitzen.
- Achtung: Wenn Sie das Gerät länger als 1,5 Stunden benutzen wollen, müssen Sie es jeweils nach Ablauf der 90 Minuten wieder erneut mit der EIN/AUS-Taste „On/Off“ einschalten, da die Automatik-Abschaltung das Gerät in jedem Fall nach ca. 1,5 Stunden Betriebsdauer abschaltet.
- Zu Ihrer Sicherheit ist das Gerät mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Eine elektronische Steuerung sorgt zuverlässig dafür, dass die Temperatur der jeweils gewählten Heizstufe nicht überschritten wird und verhindert somit eine Überhitzung des Gerätes.

▲ GERÄT AUSSCHALTEN

- Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die EIN/AUS-Taste „On/Off“ auf dem Bedienelement, das Display erlischt. Dann ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

▲ LAGERUNG UND PFLEGE

ACHTUNG: Wärmegurt immer komplett abkühlen lassen, bevor Sie ihn locker zusammenrollen und verstauen.

Nichts auf den Wärmegurt legen oder stellen bzw. das Gerät nicht zerknüllen, während es aufbewahrt wird.

- Der Lagerplatz sollte trocken, sauber und keiner direkten Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen ausgesetzt sein.

▲ WASCHEN DES WÄRMEGURTS

- Netzstecker, Anschlussadapter mit Netzkabel und Bedienelement dürfen niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
- Vor dem Waschen immer Netzstecker ziehen und das Netzkabel mit Bedienelement vom Gerät entfernen. Zum Abnehmen des Bedienelements müssen Sie den Anschlussadapter wegziehen.

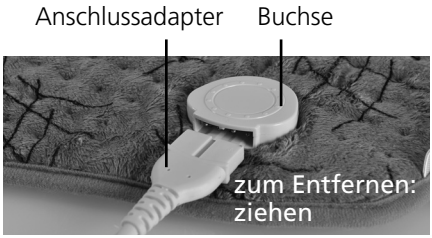

- Das pflegeleichte Material und das abnehmbare Bedienelement mit Netzstecker ermöglichen es Ihnen, den Wärmegurt von Hand mit einem milden Woll-Waschmittel bei maximal 30°C zu waschen. Nicht wringen oder die Form verändern.
- Lassen Sie den Wärmegurt liegend an der Luft trocknen. Benutzen Sie keine Wäscheklammern, da diese die Heizdrähte beschädigen könnten.

Achtung: Gerät nicht chemisch reinigen, chloren oder bleichen. Nicht im Wäschetrockner trocknen. Nicht bügeln!

- Niemals das Gerät einschalten, um es zu trocknen! Das Gerät niemals auf eine Heizung oder in die Sonne legen, damit es trocknet!
- Wenn der Wärmegurt sowie die Buchse komplett trocken sind, darf das Gerät wieder an das Stromnetz angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Stecken Sie dazu den Anschlussadapter wieder in die Buchse. Der Wärmegurt darf nur mit dem mitgelieferten Bedienelement in Betrieb genommen werden.
- **Achtung: Gerät niemals nass oder feucht in Betrieb nehmen! Immer erst komplett an der Luft trocknen lassen!**

▲ PROBLEMBEHEBUNG

Problem	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	– Prüfen Sie, ob der Anschlussadapter korrekt in der Buchse steckt.
Das Gerät hat sich automatisch ausgeschaltet.	– Nach ca. 1,5 Stunden Betriebsdauer schaltet sich das Gerät automatisch aus. Wollen Sie es weiter benutzen, müssen Sie es erneut mit der EIN/AUS-Taste „On/Off“ einschalten. Lassen Sie das Gerät vor dem erneuten Einschalten mindestens 10 Minuten abkühlen.
Das Display blinkt.	– Wurde zuerst der Netzstecker in die Steckdose gesteckt und dann erst der Anschlussadapter in die Gerätebuchse? Es muss immer erst der Anschlussadapter in die Gerätebuchse gesteckt werden, bevor der Netzstecker in die Steckdose gesteckt wird. – Wurde der Anschlussadapter versehentlich aus der Buchse gezogen? Dann erst Netzstecker ziehen, anschliessend Anschlussadapter in die Buchse stecken und als letzten Schritt den Netzstecker wieder in die Steckdose stecken.

▲ TECHNISCHE ANGABEN

Modell-Nr.	HB05-2854M, Typ 235
Produktbezeichnung	Wärmegurt
Spannung/Frequenz	220-240V~ / 50 Hz
Leistung	100 Watt
Abmessungen	ca. 52 x 30 cm (Heizteil)
Gewicht	ca. 0,42 kg

▲ ENTSORGUNG

EU 2002/96/EC

Hinweise zur ordnungsgemässen Entsorgung des Produkts gemäss EU-Richtlinie 2002/96/EC

Das Gerät darf nach Gebrauch nicht als normaler Haushaltsabfall entsorgt werden. Es muss zu einer örtlichen Abfallsammelstelle oder einem Händler gebracht werden, der es fachgerecht entsorgt. Die getrennte Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten vermeidet im Gegensatz zur nicht fachgerechten Entsorgung mögliche negative Folgen für Umwelt und Gesundheit und ermöglicht die erneute Nutzung und Rezyklierung der Komponenten mit bedeutenden Energie- und Rohstoffeinsparungen. Um die Verpflichtung zur ordnungsgemässen Entsorgung des Geräts deutlich hervorzuheben, ist es mit dem Symbol eines durchgestrichenen Abfallcontainers gekennzeichnet.

Solis of Switzerland AG behält sich das Recht vor, jederzeit technische und optische Veränderungen sowie der Produktverbesserung dienliche Modifikationen vorzunehmen.

SOLIS HELPLINE:

091 802 90 10

(Nur für Kundinnen und Kunden in der Schweiz)

Dieser Artikel zeichnet sich durch Langlebigkeit und Zuverlässigkeit aus. Sollte aber trotzdem einmal eine Funktionsstörung auftreten, rufen Sie uns einfach an. Oftmals lässt sich nämlich eine Panne mit dem richtigen Tipp oder Kniff unkompliziert und einfach wieder beheben, ohne dass Sie das Gerät gleich zur Reparatur einschicken müssen. Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Bewahren Sie die Originalverpackung dieses Artikels gut auf damit Sie sie für einen eventuell nötigen Transport oder Versand des Produktes verwenden können.

Solis of Switzerland AG
Solis-Haus • CH-8152 Glattbrugg-Zürich • Schweiz
Telefon +41 44 874 64 54 • Telefax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com

▲ DESCRIPTION DE L'APPAREIL

A ceinture chauffante (élément chauffant)

B boîtier de commande avec touche MARCHE/ARRET « On/Off », touche de sélection de la température, témoin lumineux de contrôle « Auto-off » et écran

C cordon et prise électriques avec adaptateur

D sangle de fixation avec fermeture velcro

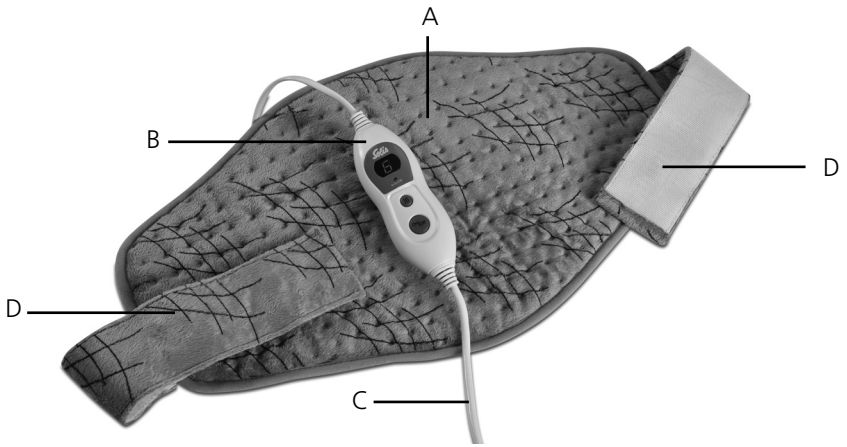

Description du boîtier de commande

1	On/Off	touche MARCHE/ARRET
2	ʃʃʃ	touche température : 6 niveaux possibles
3	Auto-off	témoin veille
4	sur l'écran:	affichage de la température 1 – 6

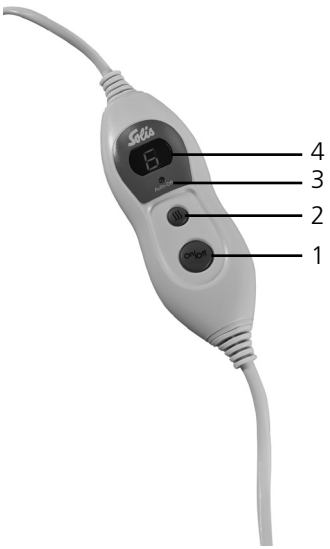

Lire ce mode d'emploi attentivement avant la première utilisation

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans

Ne pas percer la ceinture chauffante; tenir à l'écart d'objets pointus

Ne jamais mettre la ceinture chauffante en marche si elle est pliée ou froissée

Attention! Ne jamais s'endormir avec la ceinture chauffante allumée

N'utiliser la ceinture chauffante qu'à l'intérieur

Ne pas laver la ceinture chauffante avec de l'eau de javel ou la mettre en contact avec de l'eau de javel

Repassage interdit pour la ceinture chauffante

Nettoyage à sec interdit

La ceinture chauffante peut être lavée à la main à 30°C maximum. Ne pas essorer. Se reporter à l'étiquette ou aux consignes de lavage indiquées dans ce mode d'emploi

Sèche-linge interdit

▲ CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES – A CONSERVER POUR POUVOIR LES RELIRE ULTERIEUREMENT

Merci de lire ce mode d'emploi et les consignes de sécurité attentivement avant la première utilisation afin de vous familiariser avec votre ceinture chauffante et de l'utiliser en toute sécurité. Nous vous conseillons de conserver ce mode d'emploi. En cas de vente de l'appareil, merci de transmettre le mode d'emploi au nouveau propriétaire. En cas de questions, contactez le service après-vente de Solis.

Comme pour chaque utilisation d'un appareil électrique les consignes suivantes sont à respecter pour votre propre sécurité :

1. Afin d'éviter toute électrocution, la ceinture chauffante reliée à une prise électrique ainsi que le boîtier de commande, le cordon, la fiche de secteur et l'adaptateur de raccordement ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau ou autre liquide. Prenez également soin de retirer le boîtier de commande et le cordon électrique amovibles avant de laver la ceinture chauffante. Si l'appareil branché, le cor-

don, l'adaptateur, la boîtier de commande ou la fiche est entré en contact avec un liquide, débranchez d'abord avec des gants en caoutchouc secs l'appareil de la prise secteur.

2. N'utilisez jamais la ceinture chauffante dans un environnement humide ou si l'appareil lui-même est humide. L'appareil doit être parfaitement sec avant de le mettre en marche.
3. N'utilisez jamais l'appareil si vos mains ou pieds sont mouillés. Il en va de même lorsque vous voulez débrancher l'appareil.
4. Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage ! Tenez les plastiques à l'écart des enfants : risque d'asphyxie !
5. Avant la première utilisation, vérifiez que la tension indiquée sur l'étiquette en tissu et sur la plaque signalétique du boîtier de commande correspond à la tension de secteur. Ne branchez l'appareil que dans une prise murale correctement installée.
6. Vérifiez dès le déballage que l'appareil est complet et avant chaque mise en marche le bon état de la ceinture chauffante. N'utilisez pas l'appareil si la ceinture chauffante elle-même, le cordon électrique, le boîtier de commande, la prise ou l'adapta-

teur est endommagé ou si l'appareil présente un quelconque autre défaut, p.ex. si le flux de chaleur a été interrompu. Dans ce cas, débranchez immédiatement l'appareil. N'essayez jamais de réparer vous-même l'appareil. Remettez un appareil défectueux à Solis ou à un service après-vente agréé par Solis afin que celui-ci le vérifie, le répare ou effectue une révision mécanique ou électrique.

7. Ne laissez pas pendre le cordon électrique au bord d'une table, l'appareil risquerait de tomber. Veillez à ce que le cordon n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes telles qu'une plaque de cuisson ou un radiateur. Déroulez toujours complètement le cordon électrique avant de brancher l'appareil. Ne le pliez et ne l'écrasez jamais.
8. Ne tenez jamais l'appareil par le cordon. Ne tirez pas sur le cordon. Ne débranchez jamais l'appareil de la prise secteur en tirant sur le cordon ou l'appareil.
9. Ne mettez jamais l'appareil en marche au moyen d'une minuterie ou d'une télécommande.
10. Prenez soin à ne pas placer le boîtier de commande sur ou sous la ceinture chauffante pendant son utilisation et à ne pas le couvrir.

11. Tenez l'appareil à l'écart de sources de chaleur telles qu'une gazinière, un four ou autre appareil dégageant de la chaleur. N'utilisez jamais l'appareil sur une surface mouillée ou chaude. Ne placez jamais l'appareil à proximité d'une source d'humidité, de chaleur ou d'une flamme nue. Tenez l'appareil à l'écart d'objets ou appareils mobiles.
12. N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur.
13. Débranchez toujours l'appareil lorsque celui-ci n'est pas utilisé ou n'est pas sous surveillance ou avant de le nettoyer. Ne laissez jamais la ceinture chauffante en marche sans surveillance. Afin de garantir une protection supplémentaire lors de l'utilisation d'appareils électriques, nous vous recommandons un disjoncteur différentiel (DDR). Nous conseillons d'utiliser un interrupteur de sécurité avec une sensibilité différentielle de maximum 30 mA. Demandez conseil à votre électricien.
14. N'apportez aucune modification à l'appareil, au boîtier de commande, au cordon, à la fiche de secteur ou à l'adaptateur de raccordement.
15. N'utilisez la ceinture chauffante qu'avec le boîtier de commande fourni.

16.

Ne laissez pas les enfants jouer avec la ceinture chauffante ou l'utiliser sans surveillance. Il est interdit d'utiliser la ceinture chauffante sur des enfants de moins de 3 ans, car ceux-ci ne sont pas encore capables de réagir à la chaleur. D'une manière générale, nous vous recommandons de ne pas laisser les enfants de moins de 8 ans utiliser, manipuler ou nettoyez la ceinture chauffante. Les enfants de plus de 8 ans doivent s'être familiarisés précisément avec ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.

17. Les personnes ayant un handicap physique, sensoriel ou mental ainsi que les personnes inexpérimentées et les enfants à partir de 8 ans ne doivent pas utiliser la ceinture chauffante sans surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou sans avoir été instruites par cette dernière sur son fonctionnement. De plus elles doivent avoir bien compris quels sont les dangers que l'appareil présente et comment il peut être utilisé en toute sécurité. Les enfants ne sont pas autorisés à nettoyer et entretenir l'appareil sans surveillance. L'appareil ne doit en aucun cas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans.

18. Rangez toujours l'appareil avec son câble hors portée des enfants.
19. Les enfants ne sont pas autorisés à nettoyer l'appareil sans la présence d'un adulte responsable de leur sécurité.
20. Tenez la ceinture chauffante à l'écart des animaux. Ne l'utilisez pas pour réchauffer un animal.
21. Ne cherchez jamais à attraper un appareil tombé dans l'eau. Enfilez toujours des gants en caoutchouc secs pour tout d'abord débrancher l'appareil avant de le sortir de l'eau. Risque d'électrocution !
22. Ne disposez jamais la ceinture chauffante à proximité d'une source d'eau dans laquelle elle pourrait tomber (par ex. baignoire, piscine, jacuzzi, etc.). Risque d'électrocution !
23. En cas d'orage, n'utilisez pas l'appareil et débranchez-le.
24. N'utilisez jamais l'appareil dans une pièce où se trouvent des matériaux ou liquides inflammables ou explosifs, tels que par exemple des bombes aérosols (laque, déodorant, etc.).
25. Dépliez entièrement la ceinture chauffante avant de la mettre en marche afin que l'appareil ne sur-

chauffe pas ! Ne le pliez jamais pour le ranger. Enroulez-le sans trop serrer. L'appareil doit être complètement refroidi avant de l'enrouler.

26. N'enfoncez jamais d'épingles de sûreté ou autres objets pointus dans la ceinture chauffante. Protégez votre appareil des coups et ne le froissez jamais !
27. Tenez tout objet ou outil pointu ou tranchant à l'écart de la ceinture chauffante ou du cordon électrique et de la prise, du boîtier de commande ou de l'adaptateur. Risque d'endommagement de l'appareil.
28. Utilisez l'appareil conformément à ce mode d'emploi. N'utilisez que les accessoires fournis. Des accessoires inappropriés peuvent entraîner un endommagement de l'appareil.
29. **L'appareil est destiné à un usage domestique et non pas professionnel. Ce n'est pas un produit médical. Risque de blessure en cas d'utilisation inappropriée ! L'appareil ne peut pas être utilisé dans les cabinets médicaux ou les hôpitaux.**
30. **Les personnes ayant un pacemaker ne devraient pas utiliser la ceinture chauffante. Les champs électromagnétiques qui se dégagent**

de la ceinture chauffante peuvent perturber votre pacemaker.

Merci de respecter les consignes suivantes lors de l'utilisation de la ceinture chauffante :

- Demandez conseil à votre médecin si vous avez des doutes quant aux effets de la ceinture chauffante sur votre santé.
- Demandez également conseil à votre médecin si vous ressentez des douleurs perpétuelles au niveau des muscles ou des articulations. Ce sont peut-être des signes d'une maladie grave.
- Si vous ne vous sentez pas bien ou si vous vous sentez malade pendant l'utilisation de la ceinture chauffante, éteignez immédiatement l'appareil et mettez-le de côté. En cas de doute, demandez conseil à votre médecin.
- Si vous utilisez l'appareil pendant une période prolongée à une température élevée, il risque de vous brûler la peau.
- Les composants électroniques situés dans le boîtier de commande (interrupteur) entraînent un léger échauffement du boîtier (interrupteur) pendant l'utilisation de la ceinture

chauffante. C'est pourquoi le boîtier ne doit jamais être placé sur la ceinture chauffante, être recouvert par des couvertures, oreillers ou similaire et il ne faut jamais placer quelque chose dessus ou même s'allonger ou s'asseoir dessus.

- N'utilisez pas la ceinture chauffante de la même manière qu'une bassinoire. Il ne faut par exemple pas la poser sur un lit et la recouvrir avec un drap. Risque de surchauffe !
- N'utilisez pas la ceinture chauffante sur un lit à positions variables, car l'appareil ou le cordon pourrait se coincer ou se bloquer.
- Prenez soin de ne pas vous endormir ou vous allonger pendant l'utilisation de la ceinture chauffante. Si vous vous sentez fatigué pendant l'utilisation de la ceinture chauffante, éteignez l'appareil et débranchez-le.
- Ne débranchez jamais l'appareil pour l'éteindre. Appuyez d'abord sur la touche MARCHE/ARRET „On/Off" avant de débrancher l'appareil.
- Attention: Une utilisation prolongée à la température maximale (6) peut entraîner des brûlures pour les personnes ayant la peau sensible.

Vérifiez toujours la température après 15 minutes avec le revers de la main (pas avec la paume de la main car elle n'est pas sensible à la température) pour voir si la température vous convient.

- Ne pas porter la ceinture chauffante directement sur le corps nu. Portez-la toujours au-dessus de vêtements.
- N'utilisez pas la ceinture chauffante plus de 3 heures consécutives si vous avez sélectionné une température élevée (niveau 5 ou 6). Une telle utilisation prolongée peut entraîner une surchauffe et un endommagement de l'appareil. Il est également absolument nécessaire de laisser l'appareil refroidir entre chaque utilisation.
  Attention : Pour des raisons de sécurité l'appareil s'éteint automatiquement après 1,5 heure. Si vous voulez utiliser l'appareil plus longtemps, vous devez le rallumer en appuyant sur la touche MARCHE/ARRET „On/Off". Laissez l'appareil refroidir pendant au moins 10 minutes avant de le remettre en marche.
- Pour votre sécurité la ceinture chauffante est équipée d'une protection contre la surchauffe. En cas de surchauffe de l'appareil (ce qui est extrêmement rare), le circuit électrique sera interrompu et l'ap-

pareil s'éteindra irrévocablement. Dans ce cas, débranchez l'appareil et contactez le service après-vente de Solis.

Nous recommandons aux personnes suivantes de ne pas utiliser la ceinture chauffante:

- les personnes malades,
- les personnes avec un pacemaker,
- les personnes ayant un handicap mental, physique ou psychique et qui ne sont pas en mesure d'utiliser ou d'éteindre l'appareil sans aide externe,
- les enfants de moins de 15 ans,
- les personnes sous l'influence de l'alcool ou de médicaments,
- les personnes ayant une peau insensible et ne réagissant pas à la chaleur.

▲ MISE EN SERVICE

- La ceinture chauffante vous permettra de vous réchauffer et de vous détendre. La ceinture chauffante épouse la forme de votre corps et les sangles de fixation pratiques maintiennent la ceinture chauffante dans la bonne position. Le matériau est très confortable et facile d'entretien.
- L'appareil dispose d'une touche de sélection de la température qui vous permettra de choisir entre 6 niveaux de température pour obtenir la température qui vous convient le mieux.

1IÈRE ETAPE : BRANCHER L'ADAPTATEUR DANS LA FICHE

- Branchez l'adaptateur dans la fiche de l'appareil pour raccorder le boîtier de commande. Les deux éléments ne peuvent être raccordés que s'ils sont positionnés comme indiqué ci-contre.

2IÈME ETAPE : ENDOSSER LA CEINTURE CHAUFFANTE

- Dépliez la ceinture chauffante. Placez-la dans le bas du dos. La fiche doit être sur le côté extérieur. Fixez la ceinture autour du ventre à l'aide des fermetures velcro de manière à ce qu'elle soit agréablement fixée et ne bouge pas.
- Branchez ensuite la prise dans une prise secteur appropriée. Le témoin lumineux « Auto-off » s'allume brièvement avant de s'éteindre à nouveau. Il en va de même pour « 8 » sur l'écran.

ATTENTION : N'utilisez l'appareil qu'avec le boîtier de commande et l'adaptateur fournis !

- **Remarque :** Lors de la première utilisation, il peut se dégager une légère odeur qui disparaît après peu de temps. Ceci est tout à fait normal. Prenez soin que la pièce dans laquelle vous utilisez l'appareil soit bien aérée.

3IÈME ETAPE : METTRE L'APPAREIL EN MARCHE

- Appuyez sur la touche MARCHE/ARRET « On/Off » située sur le boîtier de commande. L'appareil se met alors en marche. « 1 » s'affiche sur l'écran.
- Si vous appuyez alors sur la touche ʃʃʃ, vous pouvez modifier la température. A chaque fois que vous appuyez sur la touche, le chiffre augmente. Vous pouvez sélectionner une température entre 1 et 6. Le chiffre correspondant s'affiche sur l'écran. Plus le chiffre est élevé, plus la température est élevée. Après le « 6 », l'appareil repasse sur « 1 ».

ATTENTION : Les éléments électroniques du boîtier de commande entraînent lors de l'utilisation de la ceinture chauffante un léger réchauffement du boîtier de commande. C'est pourquoi le boîtier de commande ne doit jamais être placé sur la ceinture chauffante, être recouvert par des couvertures, coussins ou similaire et vous ne devez pas vous allonger ou vous asseoir dessus.

- Remarque : La ceinture chauffante atteint la température sélectionnée après seulement environ 15 minutes. C'est pourquoi vous devez vérifier après 15 minutes avec le revers de la main si la température est agréable.
- Attention : Une utilisation prolongée sur la température maximale (6) peut entraîner des brûlures pour les peaux sensibles.
- Pour des raisons de sécurité l'appareil s'éteint automatiquement après une utilisation en continu de 1,5 heure. Le témoin lumineux « Auto-off » s'allume alors de manière constante.

- Si vous appuyez à nouveau sur la touche MARCHE/ARRET « On/Off », vous pouvez remettre l'appareil en marche. Toutefois nous vous conseillons fortement de laisser l'appareil refroidir sur la position éteinte pendant au moins 10 minutes avant de le remettre en marche.
- Si vous voulez utiliser l'appareil pendant plusieurs heures, nous vous conseillons de sélectionner une température entre 1 et 3 pour que l'appareil ne surchauffe pas.
- Attention : Si vous voulez utiliser l'appareil pendant plus d'1,5 heures, vous devez à chaque fois au bout de 90 minutes appuyer sur la touche MARCHE/ARRET « On/Off » car l'arrêt automatique de l'appareil éteint automatiquement l'appareil au bout de 1,5 heures d'utilisation.
- Pour votre sécurité l'appareil est équipé d'une protection contre la surchauffe. Une commande électronique veille à ce que la température sélectionnée ne soit pas dépassée et protège ainsi l'appareil contre une éventuelle surchauffe.

▲ ETEINDRE L'APPAREIL

- Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la touche MARCHE/ARRET « On/Off » du boîtier de commande. L'écran s'éteint alors. Débranchez ensuite l'appareil.

▲ RANGEMENT ET ENTRETIEN

ATTENTION : Laissez toujours la ceinture chauffante refroidir entièrement avant de l'enrouler sans serrer de trop et de la ranger.
Ne posez rien sur la ceinture chauffante et ne la froissez pas lorsqu'elle est rangée.

- Rangez la ceinture chauffante dans un endroit sec, propre et à l'abri des rayons du soleil ou de tout autre source de chaleur.

▲ NETTOYAGE DE LA CEINTURE CHAUFFANTE

- La prise, l'adaptateur, le cordon et le boîtier de commande ne doivent jamais entrer en contact avec de l'eau ou autres liquides.
- Avant de laver la ceinture chauffante, débranchez toujours l'appareil de la prise secteur et retirez le cordon avec le boîtier de commande de l'appareil. Pour débrancher le boîtier de commande de l'appareil, tirez sur l'adaptateur.

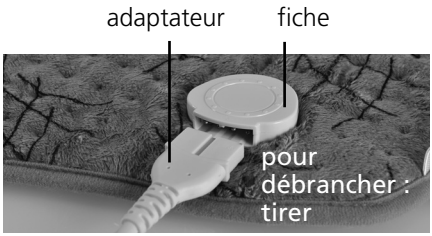

- Grâce au matériau facile d'entretien et au boîtier de commande et prise amovibles il est possible de laver la ceinture chauffante à la main avec une lessive douce à maximum 30°C. N'essorez pas la ceinture et ne modifiez pas sa forme.
- Laissez la ceinture chauffante séchée à plat à l'air libre. N'utilisez pas de pinces à linge car elles risqueraient d'endommager les fils de chauffage.

Attention : Ne nettoyez pas l'appareil à sec. N'utilisez pas d'eau de javel. Ne le mettez pas dans le sèche-linge. Ne le repassez pas !

- Ne mettez jamais l'appareil en marche pour le sécher ! Ne placez jamais l'appareil sur un radiateur ou directement au soleil pour le faire sécher !
- Attendez que la ceinture chauffante et la fiche soient entièrement sèches pour rebrancher l'appareil et le remettre en marche. Pour cela, rebranchez l'adaptateur dans la fiche. La ceinture chauffante ne peut être utilisée qu'avec le boîtier de commande fourni.
- Attention : Ne mettez jamais l'appareil en marche s'il est humide ! Laissez-le toujours entièrement séché à l'air avant de le mettre en marche !

▲ DEPANNAGE

Problème	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	– Vérifiez que l'adaptateur est correctement branché dans la fiche.
L'appareil s'est éteint automatiquement.	– L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 1,5 heure de fonctionnement. Si vous voulez l'utiliser plus longtemps, vous devez appuyer à nouveau sur la touche MARCHE/ARRET « On/Off ». Laissez-le toutefois refroidir pendant au moins 10 minutes avant de le remettre en marche.
L'écran clignote.	– Avez-vous tout d'abord branché l'appareil dans une prise secteur puis l'adaptateur dans la fiche de l'appareil ? Il faut tout le temps tout d'abord brancher l'adaptateur dans la fiche de l'appareil avant de brancher l'appareil dans une prise secteur. – Avez-vous débranché par inadvertance l'adaptateur de la fiche de l'appareil ? Dans ce cas, débranchez l'appareil de la prise secteur, puis rebranchez l'adaptateur dans la fiche de l'appareil et enfin rebrancher à nouveau l'appareil dans la prise secteur.

▲ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Numéro de modèle	HB05-2854M, type 235
Description de l'appareil	Ceinture chauffante
Voltage / fréquence	220-240V~ / 50 Hz
Puissance	100 watt
Dimensions	env. 52 x 30 cm (élément chauffant)
Poids	env. 0,42 kg

▲ ELIMINATION

EU 2002/96/EC

Indications sur l'élimination réglementaire du produit conformément à la directive 2002/96/EC

Après usage, l'appareil ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères normales. Vous devez l'apporter dans un centre local de collecte des déchets ou chez un revendeur qui l'éliminera de façon appropriée. Contrairement à une élimination inappropriée, l'élimination séparée des appareils électriques et électroniques permet d'éviter les éventuelles conséquences négatives sur l'environnement et la santé et autorise la réutilisation et le recyclage des composants, ainsi que des économies d'énergie et de matières premières significatives. Afin d'attirer clairement l'attention sur l'obligation d'élimination réglementaire de l'appareil, celui-ci porte un symbole représentant un conteneur à ordures barré.

Solis of Switzerland SA se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications techniques et de présentation, ainsi que de procéder à des modifications visant à l'amélioration du produit.

SOLIS HELPLINE:

091 802 90 10

(Uniquement pour clientes et clients en Suisse)

Cet article se distingue par sa longévité et sa fiabilité. Si un disfonctionnement devait tout de même survenir, appelez-nous tout simplement. Il arrive souvent qu'une panne soit facile à réparer sans difficulté grâce au bon conseil et à la bonne astuce, sans que l'appareil ne doive être envoyé chez un réparateur. Nous vous conseillons et vous aidons volontiers.

Conservez l'emballage d'origine de cet article afin de pouvoir le transporter en cas de besoin.

Solis of Switzerland SA
Solis-Haus • CH-8152 Glattbrugg-Zurich • Suisse
Téléphone +41 44 874 64 54 • Téléfax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com

▲ DESCRIZIONE DELLE PARTI

A Cintura termica (elemento riscaldante)

B Elemento di comando con tasto "On/Off", tasto selezione temperatura, spia luminosa "Auto-off" e display

C Cavo di alimentazione con connettore e adattatore

D Cinghie di fissaggio con velcro

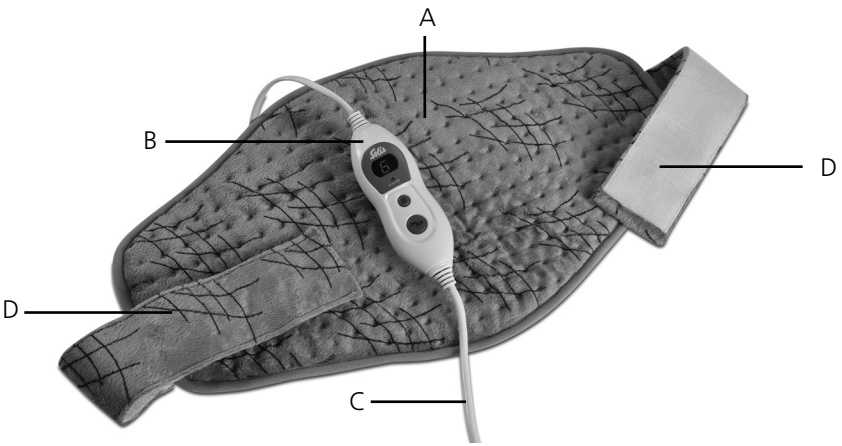

Descrizione dell'elemento di comando

1	On/Off	Tasto ON/OFF
2	ʃʃʃ	Tasto di selezione della temperatura: 6 livelli selezionabili
3	Auto-off	Spia luminosa
4	Display:	visualizzazione dei livelli di temperatura da 1 – 6

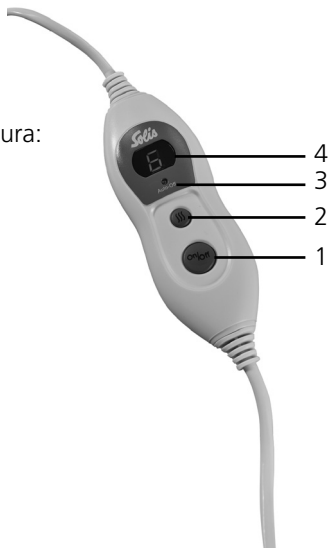

Leggere attentamente questo manuale, prima della messa in funzione

Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni

Non infilare, né accostare alla cintura termica oggetti appuntiti

Non utilizzare la cintura termica se piegata o spiegazzata

Attenzione! In nessun caso addormentarsi mentre la cintura termica è in funzione

Utilizzare la cintura termica soltanto in casa

Non candeggiare e non portare la cintura termica a contatto con il cloro



Non stirare la cintura termica

Non lavare a secco la cintura termica

La cintura termica può essere lavata a mano fino a 30°C; non strizzare, vedere le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta e in questo manuale

Non adatto per l’asciugatrice

▲ OSSERVAZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA – CONSERVARE PER FUTURE CONSULTAZIONI

Prima di utilizzare la cintura termica, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le indicazioni di sicurezza, in modo da conoscere e saper utilizzare in modo sicuro il dispositivo. Consigliamo di conservare il presente manuale e, qualora l'apparecchio venga affidato ad altre persone, di consegnarlo ai nuovi proprietari. Per domande, si prega di contattare Solis.

Durante l'uso di apparecchi elettrici è necessario seguire le seguenti norme di sicurezza:

1. Per evitare una scossa elettrica, la cintura termica collegata al circuito elettrico, il cavo di alimentazione, l'elemento di comando, la spina e l'adattatore non devono venire a contatto con acqua o con altri liquidi. Assicurarsi di rimuovere l'elemento di comando e il cavo di alimentazione durante il lavaggio! Se la cintura termica collegata alla rete elettrica o il cavo di alimentazione, l'adattatore, l'elemento di controllo o la spina vengano a contatto con del liquido, rimuovere immediatamente

con guanti di gomma secchi la spina dalla presa di corrente.

2. Non accendere la cintura termica in un ambiente umido o quando è bagnata. Il dispositivo deve essere sempre completamente asciutto prima di accenderlo.
3. Non azionare l'elemento di comando, né staccare la spina dalla presa con mani o piedi bagnati.
4. I bambini non devono giocare con il materiale d'imballaggio! Tenere gli oggetti di plastica fuori dalla portata dei bambini: pericolo di soffocamento!
5. Prima di collegare la cintura termica controllare che i dati della tensione di rete riportati sull'etichetta di stoffa o la targhetta corrispondano a quelli della rete elettrica disponibile. Inserire la spina solo a una presa correttamente installata.
6. Controllare la cintura termica dopo il disimballaggio, e regolarmente prima dell'uso, per accertare l'eventuale presenza di danni o segni di usura. Non utilizzare mai l'apparecchio se si è riscontrata la presenza di danni al dipositivo stesso, al cavo, al comando o alla spina o se questo presenta dei disturbi, come ad esempio un'interruzione del flusso di calore. In questo caso, staccare subito la spina

della presa di corrente. Non eseguire mai riparazioni da soli, ma consegnare l'apparecchio presso Solis, o a un centro di assistenza tecnica autorizzato, per permettere un ispezione e consentire la riparazione meccanica ed elettrica.

7. Non lasciare pendere il cavo di alimentazione da bordi di tavoli per evitare che venga tirato. Fare attenzione che non venga a contatto con superfici calde, ad esempio piastre da cucina o radiatori. Srotolare sempre completamente il cavo di alimentazione prima di collegare la spina, non piegare o schiacciare.
8. Non trasportare o spostare l'apparecchio per il cavo di alimentazione. Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente.
9. Non mettere mai in funzione il dispositivo con un timer o un telecomando.
10. Durante l'impiego, l'elemento di comando non deve trovarsi sopra o sotto la cintura termica o essere coperto in altro modo.
11. Tenere il dispositivo lontano da gas caldo, stufe calde e altri apparecchi che emettono calore o fonti di calore. Non usare mai l'unità su una superficie

bagnata o calda. Non posizionare l'apparecchio vicino ad umidità, calore e fiamme aperte. Tenere il dispositivo lontano da parti o dispositivi in movimento.

12. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
13. Staccare sempre la spina quando l'apparecchio è spento, incustodito o deve essere pulito. Non lasciare mai la cintura termica accesa se non è sorvegliata. Per assicurare un'ulteriore protezione durante l'uso di apparecchi elettrici, si consiglia l'utilizzo di un interruttore di protezione per guasti accidentali sulla tensione di rete (Fl-interruttore di sicurezza). E' raccomandabile utilizzare un interruttore di sicurezza con un valore nominale di impiego di corrente residua di un massimo di 30 mA. Qualora avesse bisogno di ulteriori informazioni, La invitiamo a rivolgersi ad un elettricista.
14. Non effettuare alcune variazioni all'apparecchio, al comando, al cavo elettrico, alla spina o all'adattatore di allacciamento.
15. Mettere in funzione la cintura termica soltanto con l'elemento di comando in dotazione.

16.

I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con la cintura termica e non la utilizzino senza sorveglianza. I bambini di età inferiore ai 3 anni non devono usare la cintura termica a causa della loro incapacità a reagire al surriscaldamento. Raccomandiamo di non far usare o pulire l'apparecchio a bambini sotto gli 8 anni. Bambini sopra gli 8 anni devono venire adeguatamente istruiti su come usare in modo sicuro la cintura termica.

17. Persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o in mancanza di esperienza o di conoscenza, cosi come bambini con un'età superiore agli 8 anni, possono utilizzare questo prodotto se sono sorvegliati da una persona responsabile per la loro sicurezza o sono stati istruiti sull'uso sicuro delle apparecchiature e hanno capito i pericoli risultanti. Pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza sorveglianza. Il dispositivo non deve essere utilizzato in nessun caso da bambini sotto gli 8 anni.

18. Tenere sempre il dispositivo e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.

19. I bambini non devono pulire l'apparecchio, a meno

che non siano sorvegliati da un adulto responsabile della loro sicurezza.

20. Animali domestici non dovrebbero venire a contatto con l'apparecchio. Non usare l'apparecchio per riscaldare animali!
21. Non afferrare mai un apparecchio caduto in acqua. Staccare sempre la spina con un paio di guanti di gomma secchi prima di estrarlo dall'acqua. Pericolo di scossa elettrica!
22. Non posizionare mai la cintura termica in modo che possa cadere in acqua (ad esempio vicino alla vasca da bagno, piscina, idromassaggio ecc.). Pericolo di scossa elettrica!
23. Durante i temporali, scollegare il dispositivo dalla rete e non utilizzarlo.
24. Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi con sostanze esplosive o infiammabili tipo deodoranti o spray per capelli.
25. Mettere in funzione la cintura termica solo se completamente dispiegata, altrimenti l'unità potrebbe surriscaldarsi! Mai piegare il dispositivo per riporlo, ma arrotolarlo. Lasciare raffreddare l'unità completamente prima di arrotolarla.

26. Non inserire spille, aghi o altri oggetti appuntiti nella cintura termica. Proteggere l'apparecchio da urti e non piegare o spiegazzare il dispositivo.
27. Non avvicinare mai alla cintura termica, al cavo, alla spina, all'elemento di comando o all'adattatore oggetti appuntiti o affilati. L'apparecchio potrebbe venire danneggiato!
28. Utilizzare l'apparecchio soltanto come descritto in queste istruzioni per l'uso e soltanto con il comando allegato. Un accessorio sbagliato potrebbe danneggiare l'apparecchio.
29. **Il presente apparecchio deve essere usato esclusivamente come cintura termica per uso domestico non per uso commerciale. Non è un prodotto medico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso. Non utilizzare in studi medici o in ospedali!**
30. **Portatori di peacemaker non devono usare l'apparecchio. I campi elettromagnetici provenienti dalla cintura termica potrebbero interferire con il pacemaker.**

Da osservare durante l'utilizzo della cintura termica:

- Se Lei avesse bisogno di un consiglio o fosse insicuro se l'utilizzo della cintura termica è compatibile con la Sua salute, si rivolga al Suo medico.
- Se Lei dovesse accusare di dolori continui a muscoli o legamenti, si rivolga anche in questo caso al Suo medico; potrebbero essere segnali per seri disturbi di salute.
- Se dovesse percepire un disagio durante l'uso della cintura termica, spegnere subito l'apparecchio e metterlo da parte. Se necessario, contattare il medico di fiducia.
- L'utilizzo prolungato dell'apparecchio a un alto livello di temperatura potrebbe provocare ustioni alla pelle!
- Durante l'uso della cintura termica, i componenti elettronici nel comando (interruttore) possono portare ad un lieve riscaldamento di questo. Il comando non deve quindi mai venire appoggiato sulla cintura termica, essere coperto da cuscini, coperte o simili e raccomandiamo di non posare oggetti o, addirittura, sedersi o sdraiarsi su di esso.

- Non utilizzare la cintura termica come un scaldasonno. Questa, per esempio, non può essere collocata su un letto e coperta da un lenzuolo, altrimenti c'è il pericolo di surriscaldamento.
- La cintura termica non deve essere utilizzata su un letto regolabile. La cintura termica o il cavo potrebbero rimanere intrappolati o bloccati.
- **Assicurarsi di non addormentarsi sulla cintura termica in funzione. Se durante l'uso vi dovreste sentire stanchi, spegnere l'apparecchio e scollegare il cavo di alimentazione.**
- Non spegnere mai l'apparecchio estraendo la spina dalla rete. Premere sempre il tasto "On/Off", dopodiché staccare la spina.
- **Attenzione:** L'uso prolungato al livello di temperatura più elevato (6) può causare ustioni a pelli sensibili. Controllare dopo 15 minuti con il dorso della mano (non con il palmo in quanto è meno sensibile alla temperatura) se la temperatura è adatta a voi.
- Non usare la cintura termica direttamente sulla pelle. Posizionare sempre la cintura termica sopra ai vostri vestiti.

- Non utilizzare la cintura termica al livello di temperatura 5 e 6 oltre le 3 ore. Un funzionamento più lungo potrebbe portare a un surriscaldamento e danneggiare la cintura termica. Dopo ogni utilizzo lasciare raffreddare l'apparecchio, prima che questo venga di nuovo riacceso.
  Attenzione: Per la vostra sicurezza dopo circa 1,5 ore l'apparecchio si spegne automaticamente. Se si desidera utilizzare il dispositivo più a lungo, è necessario premere nuovamente il tasto "On/Off". Lasciare raffreddare l'unità per almeno 10 minuti prima di avviare nuovamente.
- Per la Sua sicurezza la cintura termica è dotata di una protezione contro il surriscaldamento. Nel raro caso si dovesse verificare un surriscaldamento del dispositivo, il circuito viene automaticamente disconnesso e il dispositivo si spegne. In questo caso, scollegare il cavo di alimentazione e contattare un centro di assistenza Solis.

La cintura termica non dovrebbe essere utilizzata da:

- Persone malate
- Persone con peacemaker
- Persone con restrizioni mentali, fisiche o psicologiche che non sono in grado di utilizzare o spegnere indipendentemente l'apparecchio
- Bambini sotto i 8 anni
- Persone sotto l'influenza di alcol o medicinali
- Persone insensibili al calore che sono incapaci a reagire al surriscaldamento

▲ MESSA IN FUNZIONE

- Questa cintura termica è possibile riscaldarsi e rilassarsi. La cintura termica si aderisce al vostro corpo e le pratiche cinghie di fissaggio la tengono saldamente in posizione. Il materiale è estremamente confortevole e di facile manutenzione.
- L'unità dispone di un tasto di selezione della temperatura tramite il quale potete scegliere tra 6 livelli di calore la temperatura adatta a voi.

1. PASSO: INSERIRE L'ADATTATORE DI COLLEGAMENTO NELLA PRESA

- Collegare l'adattatore con la presa sull'apparecchio per collegare l'elemento di comando. Le due parti si connettono solo nella posizione indicata.

2. PASSO: INDOSSARE LA CINTURA TERMICA

- Svolgere la cintura termica. Posizionare la cintura termica sulla schiena con la presa rivolta al di fuori. Fissare la cintura termica intorno alla pancia con le cinghie di velcro, in modo che questa non scivoli e che sia confortevole da portare.
- Ora collegare il cavo di alimentazione in una presa appropriata. La spia „Auto-off" s'illumina brevemente e nel display viene visualizzato per un attimo „8", dopodiché entrambi si spengono.

ATTENZIONE: Utilizzare il dispositivo esclusivamente con il comando e l'adattatore forniti in dotazione!

- **Nota:** Durante il primo utilizzo potreste notare un lieve odore, ma dopo un breve periodo di tempo scompare ed è completamente innocuo. Assicurarsi che ci sia sufficiente ventilazione della stanza.

3. PASSO: ACCENDERE IL DISPOSITIVO

- Premere il tasto "On/Off" sull'elemento di comando per accendere l'apparecchio. Sul display viene visualizzato "1".
- Se ora si preme il tasto ʃʃʃ, è possibile modificare l'impostazione della temperatura. Con ogni pressione il numero aumenta. È possibile impostare un livello tra 1 e 6. Il numero corrispondente lampeggia sul display. Più alto è il numero, più l'apparecchio si riscalda. Dopo "6" sul display verrà visualizzato di nuovo "1".

ATTENZIONE: Durante l'uso della cintura termica, i componenti elettronici nel comando possono portare ad un lieve riscaldamento di questo. Il comando non deve quindi mai venire appoggiato sul dispositivo o essere coperto da cuscini, coperte o simili. Raccomandiamo, inoltre, di non sdraiarsi o sedersi su di esso.

- **Nota:** Solo dopo circa 15 minuti la cintura termica raggiunge la temperatura programmata. Dopo quest'arco di tempo, si raccomanda, perciò di verificare con il dorso della mano, se la temperatura è di Suo gradimento.
- **Attenzione:** L'uso prolungato al livello di temperatura più elevato (6) può causare ustioni a pelli sensibili.
- Per la sua sicurezza, dopo 1,5 ore l'apparecchio si spegne automaticamente – la spia „Auto-off" s'illumina in modo permanente.

- Se si preme nuovamente il tasto "On/Off", è possibile accendere nuovamente l'apparecchio. Tuttavia, si dovrebbe far raffreddare il dispositivo per 10 minuti prima di riaccenderlo.
- Se si desidera tenere l'apparecchio in funzione per più ore, si dovrebbe scegliere un'impostazione di temperatura tra 1 e 3, altrimenti il dispositivo potrebbe surriscaldarsi.
- Attenzione: Se si intende utilizzare l'unità per più di 1,5 ore, è necessario attivare il dispositivo ogni 90 minuti con il tasto "On/Off", dato che la funzione di spegnimento automatico dell'unità arresta il dispositivo in ogni caso dopo circa 1,5 ore di durata.
- Per la Sua sicurezza la cintura termica è dotata di una protezione contro il surriscaldamento. Un comando elettronico assicura, che la temperatura selezionata non venga oltrepassata ed impedisce un surriscaldamento dell'apparecchio.

▲ SPEGNERE IL DISPOSITIVO

- Per spegnere l'apparecchio, premere il tasto "On/Off" sull'elemento di comando, il display si spegne. Staccare poi la spina dalla presa di corrente.

▲ CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE

ATTENZIONE: Quando si ripone la cintura termica, lasciare che si raffreddi prima di arrotolarla.
Non appoggiare oggetti sulla cintura termica, quando questa viene riposta e non spiegazzarla.

- Il luogo di conservazione dovrebbe essere asciutto, pulito e non esposto ai raggi diretti del sole.

▲ LAVAGGIO DELLA CINTURA TERMICA

- Il cavo di alimentazione, il comando, la spina e l'adattatore di allacciamento non devono mai venire a contatto con l'acqua o altri liquidi.
- Prima del lavaggio, staccare sempre la spina dalla corrente e rimuovere il cavo di alimentazione con l'elemento di comando del dispositivo. Per rimuovere l'elemento di comando, è necessario estrarre l'adattatore.

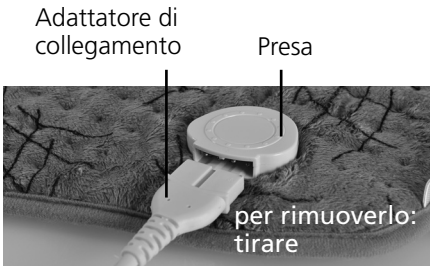

- Il materiale facile da pulire e l'elemento di comando con spina di alimentazione rimovibile, consentono di lavare la cintura termica a mano con un detergente delicato a un massimo di 30°C. Non strizzare o modificare la forma.
- Asciugare la cintura stesa all'aria. Non usare mollette, in quanto queste potrebbero danneggiare i fili del riscaldatore.

Attenzione: Non lavare a secco o candeggiare la cintura termica. Non asciugare nell'asciugatrice. Non stirare!

- Non accendere mai il dispositivo per asciugarlo! Non stendere mai il dispositivo su un radiatore o al sole per asciugarlo!
- Quando la cintura termica e la presa sono completamente asciutti, l'apparecchio può essere ricollegato alla rete elettrica e messo in funzione, collegando l'adattatore alla presa. La cintura termica deve essere utilizzata solo con l'elemento di comando in dotazione.
- **Attenzione: Non utilizzare l'apparecchio se è bagnato o umido! Aspettare sempre che si sia asciugato all'aria!**

▲ RISOLUZIONE PROBLEMI

Problemo	Soluzione
Il dispositivo non funziona.	– Controllare che l'adattatore sia correttamente inserito nella presa.
Il dispositivo si è spento automaticamente.	– Dopo circa 1,5 ore di utilizzo, il dispositivo si spegne automaticamente. Se si desidera continuare ad utilizzarlo, è necessario premere nuovamente il tasto "On/Off". Lasciare raffreddare l'unità per almeno 10 minuti prima di riutilizzarlo.
Il display lampeggia.	– È stato collegato prima il cavo di alimentazione alla presa di corrente e quindi l'adattatore alla presa del dispositivo? L'adattatore deve essere sempre collegato nella presa del dispositivo prima che la spina sia inserita nella presa a muro. – L'adattatore è stato tirato accidentalmente dalla presa? Scollegare, per primo il cavo di alimentazione, quindi collegare l'adattatore nella presa e, come ultimo passo, la spina alla presa di corrente.

▲ DATI TECNICI

Nr. modello	HB05-2854M, tipo 235
Definizione prodotto	Cintura termica
Tensione/frequenza	220-240V~ / 50 Hz
Potenza	100 Watt
Dimensioni	ca. 52 x 30 cm (elemento riscaldante)
Peso	ca. 0,42 kg

▲ SMALTIMENTO

EU 2002/96/EC

Precauzioni per un corretto smaltimento del prodotto secondo la Direttiva UE 2002/96/CE

Alla fine del ciclo di vita, l'apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici, ma dovrà essere portato a un centro di raccolta rifiuti locale o a un rivenditore che provvederà al regolare smaltimento. Rispetto a uno smaltimento non conforme, lo smaltimento separato di apparecchi elettrici ed elettronici evita conseguenze negative per l'ambiente e per la salute e consente, inoltre, il recupero e il riciclaggio di componenti con un risparmio energetico e di materia prima notevole.

L'obbligo per il corretto smaltimento dell'apparecchio è evidenziato distintamente dal simbolo di un contenitore di spazzatura barrato.

Solis of Switzerland SA si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecniche ed estetiche nonché effettuare modifiche atte a migliorare il prodotto.

SOLIS HELPLINE:

091 802 90 10

(Solo per i clienti in Svizzera)

Questo articolo si contraddistingue per la sua lunga durata ed affidabilità. Se ciononostante dovessero presentarsi dei problemi di funzionamento, ci telefoni. Spesso, un guasto si risolve senza complicazioni e in modo semplice con il consiglio o lo stratagemma giusti senza dovere spedire subito l'apparecchio per ripararlo. Siamo a Sua disposizione per consigli ed aiuto.

Si prega di conservare l'imballaggio originale di questo articolo in modo da poterlo utilizzare per un eventuale trasporto o spedizione del prodotto.

Solis of Switzerland SA
Solis-Haus • CH-8152 Glattbrugg-Zurigo • Svizzera
Telefono +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com

▲ DESCRIPTION OF PARTS

A Thermo belt (Heating unit)

B Control element with „On/Off"-button, temperature selector, control light „Auto-off" and display

C Power cord with power plug and connection adapter

D Velcro fastening straps

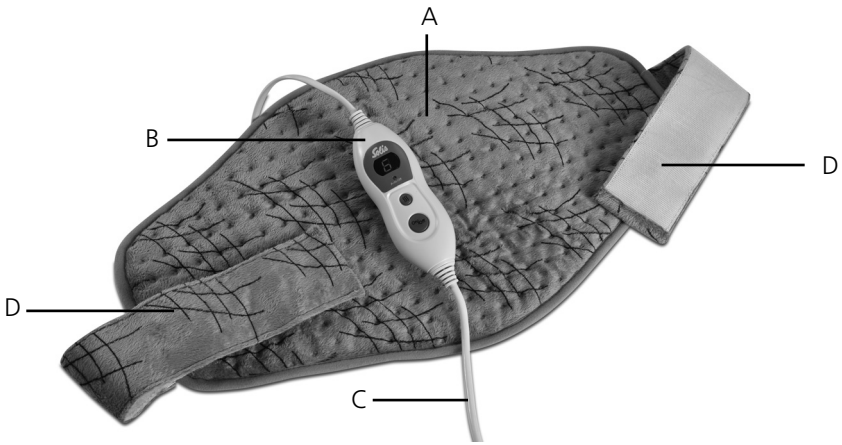

Description of control element

1	On/Off	ON/OFF-button
2	ʃʃʃ	Temperature regulator for 6 different settings
3	Auto-off	Control light
4	On Display:	Temperature indicator 1 – 6

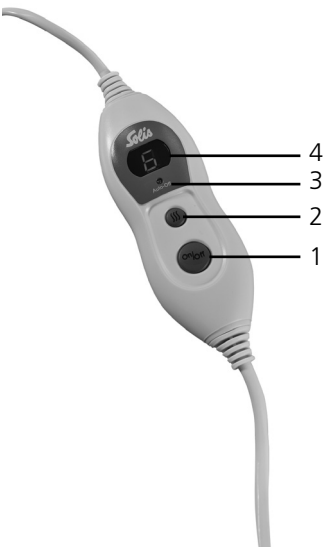

Carefully read this manual before use

Not suitable for children under 3 years of age

Do not stab the thermo belt and do not place it in range of pointed objects

Never use the thermo belt when its folded or crumpled

Caution! Under no circumstances, fall asleep while the thermo belt is in use

Only use the thermo belt indoors

Do not chlorinate the thermo belt or bring it into contact with chlorine



Do not iron thermo belt

Do not clean thermo belt chemically

The thermo belt can be hand-washed at max. 30°C, do not wring out, see label resp. washing instructions in this manual

Not suitable for tumble-drying

▲ IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS – PLEASE KEEP FOR LATER READING

Please read this user manual and the safety precautions thoroughly before using your thermo belt in order to become familiar with your appliance and learning how to use it safely. We recommend that you keep these instructions and, if you pass the appliance on, that you also hand these instructions to the new owner. Please refer to Solis if you have any questions.

For your own safety, please consider the following safety measures when using electrical appliances:

1. To avoid electric shock, neither the thermo belt connected to the mains nor power cable, control element and plug resp. connection adapter of the power cord must come into contact with water or other liquids. When washing, please ensure that the control element and power cord have been removed. Should the plugged appliance resp. the power cord, adapter, control element or plug come into contact with liquids, use dry rubber gloves to pull the power plug from the socket.

2. Never turn on the thermo belt when wet or in a wet environment. The appliance has to be completely dry before being turned on.
3. Do not operate or unplug the appliance with wet or moist hands or feet.
4. Children must not be allowed to play with the packaging material! Never place plastic in reach of children: Danger of suffocation!
5. Before use, check if the voltage stated on the cloth label resp. the type plate of the control element matches your line voltage. Only connect the power plug to a correctly installed wall power outlet.
6. After unpacking, immediately check the thermo belt for completeness. Also, check for damage or signs of wear before every use. Do not use the appliance if the thermo belt itself, the cord, the control element, the power plug or the connection adapter are damaged or if the appliance shows other signs of disturbance, f.e. if the heat flow is interrupted. In this case, pull the plug from the socket right away. Never do repairs yourself, give the appliance to Solis or a certified Solis service point instead to have it checked, repaired or mechanically or electrically maintained.

7. Do not let the power cord hang over table edges to prevent it from being pulled down. Ensure that it does not come into contact with hot surfaces like stove tops or heaters. Always fully unwind the power cord before plugging in the power plug, never bend or crimp it.
8. Never pull or carry the appliance by its cord. Never pull the cord or the appliance to remove the power plug from its socket.
9. Never start the appliance using a remote control or timer.
10. The control element must not lie on top or beneath of the thermo belt or be covered in any other way while in use.
11. Keep the appliance away from hot has, hot ovens or other heat-emitting appliances and heat sources. Never use the appliance on wet or hot surfaces. Keep the appliance away from damp, heat and naked flames.
12. Do not use the appliance outdoors.
13. Always pull the plug when the appliance is out of use, unsupervised or cleaned. Never leave the thermo belt turned on whilst absent. We recom-

mend using a residual current device (RCD safety switch) to provide additional protection when operating electrical devices. It is advisable that a circuit breaker with a leakage current not exceeding 30 mA is used. Your electrician can provide you with professional advice.

14. Do not make any changes to the appliance, the control element, the power cord, plug or connection adapter.
15. Only use the provided control element with the thermo belt.
16.

Children must be supervised to prevent them from playing with the thermo belt or using it while unattended. The thermo belt must not be used with children under three years of age, as they can not yet react to warmth. Generally, the thermo belt should not be used, operated, maintained or cleaned by children under the age of 8. Children over the age of 8 should be made familiar with this manual before being allowed to use the appliance.
17. People with limited physical, sensorial or mental capabilities as well as unknowing or inexperienced people and children from 8 years of age on must not use the thermo belt except when supervised or

thoroughly instructed on how to use the appliance by a person responsible for their safety. Additionally, they must be aware of the dangers arising from the appliance and know how to operate it safely. Cleaning and maintenance of the appliance must not be done by unsupervised children. Under no circumstances must the appliance be used by children under 8 years of age.

18. Always keep the appliance and power cord out of reach of children.
19. Children must not clean the appliance except when supervised by a grown-up person responsible for their safety.
20. Pets should not come into contact with the appliance. Do not use the appliance to warm animals!
21. Never reach out for an appliance that has fallen into water. Always pull the plug first with dry rubber gloves before taking it from the water. Danger of electric shock!
22. Never place the thermo belt so that it might fall into water (f.e. next to a bath tub, swimming pool, whirl pool etc.). Danger of electric shock!

23. During thunderstorms, remove the appliance from the mains and do not use it.
24. Never use the appliance in rooms containing explosive or flammable materials or liquids, f.e. deodorant or hair spray.
25. Only use the thermo belt when it is fully unfolded, otherwise the appliance might overheat! Never fold it for storage, loosely roll it up instead. Let the appliance cool down completely before rolling it up.
26. Do not insert safety pins or other sharp objects into thermo belt. Protect the appliance from shocks and do not crumple it.
27. Never bring sharp or pointed objects resp. tools near the thermo belt or the power cord resp. power plug, control element or connection adapter. The appliance might be damaged!
28. Only use the appliance as described in this manual. Only use the provided control element, using unsuitable accessories might cause damage to the appliance.

29. The appliance is only suitable for domestic use as a thermo belt and not for commercial use, it is not a medical product. Improper use can create the risk of injury. Do not use the appliance in medical practices or hospitals!
30. People required to use a cardiac pacemaker should not use the appliance. The electromagnetic fields originating from the thermo belt might impair the performance of your cardiac pacemaker.

When using the thermo belt, please consider:

- Should you be unsure, ask your doctor for advice on whether or not the thermo belt is beneficial for your health.
- Should you experience constant muscle or joint pains, ask your doctor. These might be signs for serious illness.
- Should you feel uncomfortable or ill during use of the thermo belt, please switch it off immediately and put it aside. When needed, contact your physician.
- Using the appliance for extended periods of time on a high heat level might cause burns to your skin!
- **The electronic components in the control element will slightly heat up during operation. Therefore, the control element must never lie on top of the thermo belt or be covered by blankets, pillows or similar objects. Neither, you must sit or lay on the control element.**
- Do not use the thermo belt as a bed warmer. It must, for example, not be placed on a bed and covered by a bed sheet, as there is the danger of overheating.

- Do not use the thermo belt on adjustable beds. The control element or power cord might get caught and jammed.
- **Make sure to not fall asleep or lie on top of the thermo belt while using it. Should you get tired during use, switch the appliance off and pull the power plug.**
- Never use the power plug to switch off the appliance! Always press the „On/Off"-button before pulling the power plug.
- **Caution:** Prolonged use of the highest heat level (6) might cause burns on sensitive skin. Always test if the temperature is pleasant for you after 15 minutes with the back of your hand (do not use the palms of your hand, as they are less sensitive to temperature).
- Do not wear the thermo belt directly on your skin. Always wear the thermo belt over your clothing.
- Do not operate the thermo belt for more than 3 hours when using heat levels 5 and 6. Prolonged use might cause overheating and damage your appliance. Furthermore, you should let the appliance cool down after every use before reusing or maintaining it.

Attention: After approx. 1,5 hours of use, the appliance will automatically switch off for your safety. If you want to operate the appliance for prolonged use, you have to restart it with the "On/Off"-button. Before starting it again, let the appliance cool down for at least 10 minutes.

- For your safety, the appliance is equipped with overheating protection. Should the rare case occur that your appliance overheats, the electric circuit will be automatically and permanently interrupted and the appliance will switch off. In this case, please pull the plug and contact a Solis service point.

The thermo belt should not be used by:

- People who are ill
- People with cardiac pacemakers
- People with mental, physical or psychic limitations, who are unable to operate or turn off the appliance by themselves at any given moment
- Children under the age of 8
- People who are under the influence of alcohol or medication
- People with insensitive skin who might not be able to feel warmth or heat

▲ STARTING-UP

- With this thermo belt, you can warm up and relax. The thermo belt adjusts to your body with the handy fastening straps safely keeping it in the correct position. The material is highly comfortable and easy to clean.
- The appliance is equipped with a temperature selector with which you can choose the temperature most pleasant for you from 6 temperature levels.

1. STEP: CONNECTING THE CONNECTION ADAPTER TO ITS SOCKET

- Push the connection adapter into the socket on the appliance to connect the control element. Only in the shown position do both pieces fit into each other.

2. STEP: PUTTING ON THE THERMO BELT

- Unfold the thermo belt. Place the thermo belt on your lower back with the socket facing out. Fasten the belt around your belly with the velcro straps so that it fits comfortably and without slipping.
- Now, plug the power plug into a suitable wall power outlet. The „Auto-off" control light will briefly illuminate, additionally, „8" will show up in the display before both go out again.

CAUTION: Only use the appliance with the included control element and connection adapter!

- Please note: When using the appliance for the first time, you might notice a faint smell which will go away after a short time and is absolutely harmless. Ensure that the room is sufficiently ventilated.

3. STEP: SWITCHING THE APPLIANCE ON

- Press the „On/Off"-button on the control element, the appliance is switched on. The display will state „1".
- If you now press the ʃʃʃ button, you can change the temperature setting. Every press of the button will increase the number. Settings between 1 and 6 are possible. The corresponding number will show up in the display. The higher the number, the warmer the appliance will become. After the „6", the „1" will show up in the display.

CAUTION: The electronic components in the control element cause the control element to slightly warm up while using the thermo belt. Therefore, the control element must never lie on the appliance, be covered by blankets, cushions or the like, also, you must not place anything or even sit or lay down on it.

- Please note: Only after approx. 15 minutes does the thermo belt reach the set temperature. Therefore, check if the temperature is pleasant for you after these 15 minutes with the back of your hand.
- Caution: Prolonged use on the highest temperature setting (6) can cause burns on sensitive skin.
- After approx. 1,5 hours of permanent use, the appliance will automatically switch off for your safety, the control light „Auto-off" will permanently illuminate.
- Pressing the „On/Off"-button again will allow you to restart the appliance. However, you should let the appliance cool down for at least 10 minutes in a switched-off state before starting it again.

- If you want to operate the appliance for multiple hours, you should make a setting between 1 and 3, otherwise the appliance might overheat.
- Caution: If you want to use the appliance for more than 1,5 hours, you have to restart it each time 90 minutes have elapsed with the „On/Off"-button, as the automatic shutdown will shut the appliance off after 1,5 hours of use in any case.
- For your safety, the appliance is equipped with overheat protection. Electronic control reliably ensures that the temperature of the currently selected heat level is not exceeded and thus prevents the appliance from overheating.

▲ SWITCHING THE APPLIANCE OFF

- To switch the appliance off, press the „On/Off"-button on the control element, the display will go out. Then, pull the power plug from the power outlet.

▲ STORAGE AND MAINTENANCE

CAUTION: Always let the appliance cool down completely before loosely rolling it up and storing it away.
Do not lay or place anything on resp. crumple up the appliance while it is in storage.

- The storage place should be dry, clean and not exposed to direct sunlight or any other heat sources.

▲ WASHING THE THERMO BELT

- Power plug, connection adapter with power cord and control element must never come into contact with water or any other liquids.
- Before washing, always pull the power plug and remove the power cord with the control element from the appliance. To remove the control element, you have to pull off the connection adapter

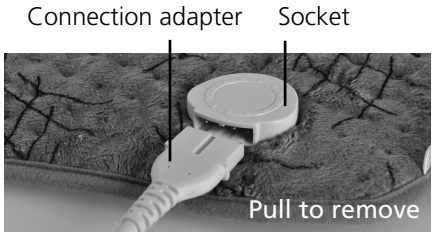

- The easy to clean material and the removable control element with power plug allow you to hand wash the thermo belt with a mild wool detergent at a maximum of 30°C. Do not wring out or reshape.
- Leave the thermo belt lying to air-dry. Do not use any clothes pins, as they might damage the heating wires.

Caution: Do not chemically clean, chlorinate or bleach the appliance. Do not tumble dry. Do not iron!

- Never switch the appliance on to dry it! Never place the appliance on an stove or in the sun to dry it!
- Once the thermo belt as well as the socket are completely dry, the appliance may be reconnected to the power and put to use again. To do that, push the connection adapter back into the socket. The thermo belt must only be operated with the included control element.
- **Caution: Never operate the appliance if it is wet or moist! Always let it completely air-dry first!**

▲ PROBLEMS AND POSSIBLE CAUSES

Problem	Solution
The appliance does not work.	– Check if the connection adapter is correctly plugged into the socket.
The appliance has automatically switched off.	– After approx. 1,5 hours of use, the appliance will automatically switch off. If you want to keep using it, you have to switch it on again with the „On/Off"-button. Let the appliance cool down for at least 10 minutes before switching it on again.
The display flashes.	– Was the power plug plugged into the power outlet first, and then the connection adapter into the appliance socket? The connection adapter always has to be plugged into the appliance socket first before the power plug is connected to the power outlet. – Was the connection adapter accidentally pulled out of the socket? In that case, pull the power plug, then plug the connection adapter into the socket and, lastly, reconnect the power plug to the power outlet.

▲ TECHNICAL INFORMATION

Modell no.	HB05-2854M, type 235
Product	Thermo belt
Voltage/frequency	220-240V~ / 50 Hz
Power	100 Watt
Dimensions	approx. 52 x 30 cm (heating unit)
Weight	approx. 0,42 kg

▲ DISPOSAL

EU 2002/96/EC

Directions for proper disposal of the product according to EU directive 2002/96/EU

Please dispose of this appliance like a cooling device. At the end of its working life this equipment must not be disposed of as an household waste. It must be taken to special local community waste collection centres or to a dealer providing this service. Disposing of electrical and electronic equipment separately avoids possible negative effects on the environment and human health deriving from an inappropriate disposal and enables its components to be recovered and recycled to obtain significant savings in energy and resources. In order to underline the duty to dispose of this equipment separately, the product is marked with a crossed-out dustbin.

Solis of Switzerland Ltd reserves the right to carry out technical and visual changes and modifications to improve the product at any time.

SOLIS HELPLINE:

091 802 90 10

(Only for customers in Switzerland)

This item stands out due to its long-life cycle and reliability. Despite this though, if a malfunction ever occurs, simply give us a call. Often a breakdown can be easily and quickly remedied with the right tip or technique without having to straight away send off the device for repair. We will give you all the advice and practical support you require.

Keep the original packaging in a safe place so that you may use it in the event that transportation or shipping of the product becomes necessary.

Solis of Switzerland Ltd
Solis-House • CH-8152 Glattbrugg-Zurich • Switzerland
Phone +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com

▲ BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

A Verwarmingsriem (verwarmingsgedeelte)

B Bedieningselement met AAN/UIT knop "On/Off", keuzeknop voor temperatuur, controleverlichting "Auto-off" en display

C Netsnoer met netstekker en adapter

D Bevestigingsriem met klittenbandsluiting

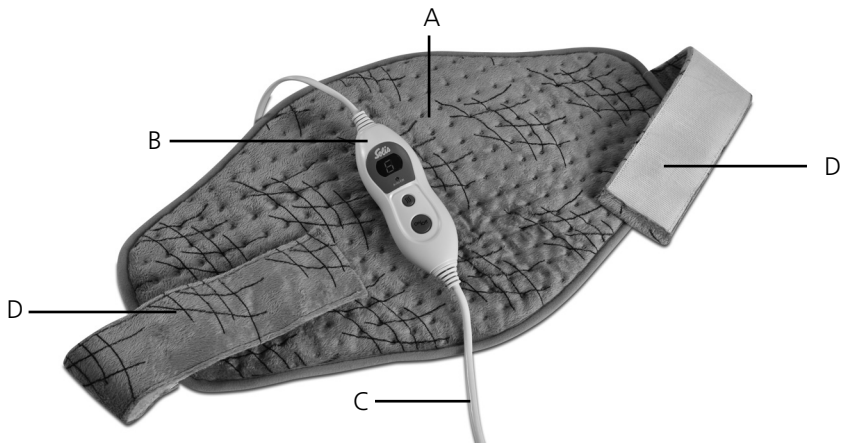

Beschrijving van het bedieningselement

1	On/Off	AAN/UIT knop
2	ʃʃʃ	Keuzeknop voor temperatuur: 6 beschikbare standen
3	Auto-off	Controleverlichting
4	Op de display:	Temperatuursaanduiding 1 – 6

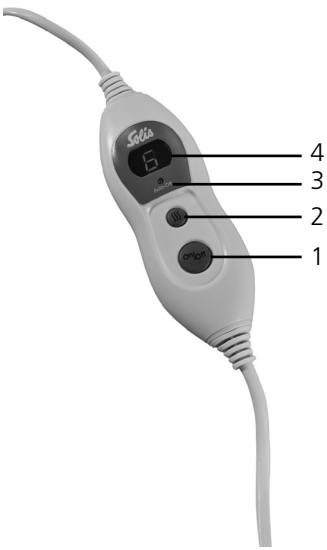

Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik aandachtig door

Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar

Niets in de verwarmingsriem steken, scherpe voorwerpen uit de buurt houden

Verwarmingsriem nooit opgevouwen of verkreukeld in gebruik nemen

Let op! Val nooit in slaap tijdens het gebruik van de verwarmingsriem

Verwarmingsriem alleen binnen in huis gebruiken

Verwarmingsriem niet bleken en niet in aanraking laten komen met chloor



Verwarmingsriem niet strijken

Verwarmingsriem niet chemisch reinigen

De verwarmingsriem kan met de hand op max. 30°C gewassen worden; niet uitwringen, zie ook etiket of wasbeschrijving in deze gebruiksaanwijzing

Niet geschikt voor de wasdroger

▲ BELANGRIJKE VEILIGHEIDS-VOORSCHRIFTEN – BEWAREN OM LATER NA TE LEZEN

Lees deze gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften alstublieft voor gebruik van uw verwarmingsriem aandachtig door, zodat u uw apparaat goed leert kennen en goed kunt bedienen. Wij raden u aan om deze gebruiksaanwijzing goed te bewaren en bij eventuele overdracht van het apparaat deze ook te overhandigen aan de nieuwe eigenaar. Voor vragen kunt u terecht bij Solis.

Bij gebruik van elektrische apparaten dient u met het oog op uw veiligheid de volgende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen:

1. Om een stroomstoot te voorkomen, mogen de met het stroomnet verbonden verwarmingsriem, het netsnoer, het bedieningselement en de netstekker alsmede ook de adapter van het netsnoer niet met water of andere vloeistoffen in aanraking komen. Let op dat u ook voor het wassen het bedieningselement met het netsnoer verwijderd! Mocht de met het stroomnet verbonden verwar-

mingsriem of het netsnoer, de adapter, het bedieningselement of de stekker toch met vloeistof in aanraking komen, trek dan met droge rubberen handschoenen zo snel mogelijk de stekker uit het stopcontact.

2. Zet de verwarmingsriem nooit aan in een vochtige ruimte of als het apparaat zelf vochtig is. Het apparaat moet altijd helemaal droog zijn, voordat u deze aanzet.
3. Bedien het apparaat niet met natte of vochtige handen en kom dan ook niet aan de stekker.
4. Kinderen mogen niet met het verpakkingsmateriaal spelen! Houdt het plastic uit het bereik van kinderen in verband met verstikkingsgevaar!
5. Controleer voor gebruik of de op het stoffen etiket of op de typeplaat van het bedieningselement aangegeven spanning overeenkomt met uw netspanning. Doe de netstekker alleen in een juist geïnstalleerd stopcontact.
6. Controleer direct na het uitpakken of de verwarmingsriem compleet is en voor ieder gebruik op eventuele beschadigingen of slijtage. Gebruik het apparaat niet als de verwarmingsriem, het snoer, het bedieningselement, de netstekker of de adap-

ter beschadigd is of als het apparaat andere storingen vertoont, bijvoorbeeld wanneer deze niet opwarmt. Haal in dat geval direct de stekker uit het stopcontact. Voer reparaties nooit zelf uit maar breng het apparaat naar Solis of naar een door Solis erkend servicepunt om het na te laten kijken, repareren of mechanisch en elektrisch in orde te laten maken.

7. Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel hangen, zodat het niet naar beneden kan worden getrokken. Let op dat het apparaat niet in aanraking komt met hete oppervlakten zoals kookplaten of radiatoren. Rol het snoer altijd compleet uit, voordat u de stekker in het stopcontact doet en buig of beknel het snoer niet.
8. Til het apparaat nooit op aan het netsnoer en trek nooit aan het snoer. Nooit aan het snoer of aan het apparaat trekken om de stekker uit het stopcontact te halen.
9. Zet het apparaat niet aan met een tijdsschakelaar of afstandsbediening.
10. Het bedieningselement mag tijdens het gebruik niet op of onder de verwarmingsriem liggen of op een andere manier worden afgedekt.

11. Houdt het apparaat uit de buurt van hete gassen, hete ovens of andere warmte-afgevende apparaten of warmtebronnen. Gebruik het apparaat nooit op een nat of heet oppervlak. Plaats het apparaat niet in de buurt van vochtigheid, warmte en open vuur. Houdt het apparaat uit de buurt van bewegende delen of apparaten.
12. Gebruik het apparaat niet in de open lucht.
13. Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u deze niet meer gebruikt, onbeheerd achterlaat of als deze gereinigd moet worden. Laat de verwarmingsriem nooit aan staan wanneer er niemand bij is. Wij raden het gebruik van een aardlekschakelaar aan, om een extra bescherming bij het gebruik van elektrische apparaten te bewerkstelligen. Het is raadzaam een aardlekschakelaar met een nominale lekstroom van maximaal 30 mA te gebruiken. Voor deskundig advies kunt u terecht bij uw elektricien.
14. Verander niets aan het apparaat, het bedieningselement, het snoer, de stekker of de adapter.
15. Zet de verwarmingsriem alleen aan via het meegeleverde bedieningselement.

16.

Er moet op worden gelet dat kinderen niet met de verwarmingsriem gaan spelen en deze niet zonder toezicht gebruiken. Gebruik de verwarmingsriem niet voor kinderen die jonger zijn dan drie jaar, omdat zij niet op de warmte kunnen reageren. In het algemeen kan het verwarmingskussen beter niet gebruikt, onderhouden of gereinigd worden door kinderen onder de 8 jaar. Kinderen boven de 8 jaar moeten precies weten wat er in deze gebruiksaanwijzing staat, voordat ze het apparaat mogen gebruiken.

17. Personen met beperkte psychische, sensorische of intellectuele capaciteit of onwetende en onervaren personen zoals kinderen vanaf 8 jaar mogen de verwarmingsriem niet gebruiken, tenzij door een bevoegd persoon toezicht wordt gehouden of diegene exact uitlegt hoe het apparaat gebruikt dient te worden. Bovendien moeten zij precies begrijpen welke gevaarlijke situaties zouden kunnen ontstaan en hoe het apparaat op een veilige manier gebruikt kan worden. Reiniging en onderhoud van het apparaat mag niet worden uitgevoerd door kinderen. Het apparaat mag in geen geval door kinderen jonger dan 8 jaar gebruikt worden.

18. Bewaar het apparaat en het netsnoer altijd uit de reikwijdte van kinderen.
19. Kinderen mogen het apparaat niet reinigen, tenzij wordt toegezien door een volwassenen die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
20. Huisdieren mogen niet met het apparaat in contact komen. Gebruik het apparaat niet om dieren warm te houden!
21. Grijp nooit naar een apparaat dat in het water is gevallen. Haal altijd eerst met droge rubberen handschoenen de stekker uit het stopcontact, voordat u het apparaat uit het water haalt. Gevaar voor stroomstoten!
22. Plaats de verwarmingsriem nooit zo dat deze in het water zou kunnen vallen (bijv. in de buurt van een bad, zwembad, whirlpool etc). Gevaar voor stroomstoten!
23. Bij onweer het apparaat uit het stopcontact halen en niet gebruiken.
24. Gebruik het apparaat niet in ruimtes met explosieve of ontvlambare stoffen of vloeistoffen, zoals deodorant of haarspray.

25. Gebruik de verwarmingsriem alleen volledig uitgevouwen, anders kan het apparaat oververhit raken! Nooit gevouwen opbergen, alleen losjes oprollen. Laat het apparaat voor het oprollen eerste helemaal afkoelen.
26. Doe geen veiligheidspelden of andere scherpe voorwerpen in de verwarmingsriem. Bescherm het apparaat tegen schokken en verkreukel het niet!
27. Kom nooit met scherpe of puntige voorwerpen of gereedschap in de buurt van de verwarmingsriem, het snoer, de stekker, het bedieningselement of de adapter. Het apparaat kan hierdoor beschadigd raken!
28. Gebruik het apparaat alleen zoals in deze gebruiksaanwijzing beschreven staat. Gebruik alleen het meegeleverde bedieningselement. Bij gebruik van verkeerde accessoires kan het apparaat beschadigen.
29. **Het apparaat is alleen geschikt als verwarmingsriem voor gebruik thuis en is niet geschikt voor commerciële doeleinden, het is geen product voor medische doeleinden. Bij onjuist gebruik bestaat letselgevaar! Gebruik het apparaat niet in dokterspraktijken of ziekenhuizen!**

30. **Personen met een pacemaker mogen het apparaat niet gebruiken. De elektromagnetische velden die van de verwarmingsriem komen kunnen de werking van de pacemaker beïnvloeden.**

Wat moet u weten, voordat u het verwarmingsriem gaat gebruiken:

- Als u niet zeker bent of het gebruik van een verwarmingsriem goed is voor uw gezondheid of als u hier advies over wilt, raadpleeg dan uw arts.
- Als u voortdurend pijn hebt in uw spieren of gewrichten, raadpleeg dan eveneens uw arts. Deze klachten zouden kunnen duiden op een serieus te nemen ziekte.
- Mocht u zich tijdens het gebruik van de verwarmingsriem een onaangenaam of ziek gevoel krijgen, zet het apparaat dan direct uit en leg deze weg. Neem bij twijfel contact op met uw arts.
- Als u het apparaat langere tijd op een hoge temperatuurstand gebruik, dan kunt u uw huid verbranden!
- **De elektronische componenten in het bedieningselement (schakelaar) zorgen ervoor dat**

het bedieningselement (schakelaar) tijdens het gebruik van de verwarmingsriem enigszins warm wordt. Het bedieningselement mag daarom nooit op de verwarmingsriem worden gelegd of worden afgedekt met een deken, kussen of iets dergelijks. Ook mag u er nooit iets op leggen of er zelf op gaan zitten of liggen.

- Gebruik de verwarmingsriem niet als bedverwarmer. Het apparaat mag bijvoorbeeld niet op een bed worden gelegd of door een laken bedekt worden, omdat er anders oververhittingsgevaar ontstaat.
- Gebruik de verwarmingsriem niet op een bed dat verstelbaar is. Het apparaat of het snoer kan anders vast komen te zitten en zo geblokkeerd worden.
- Zorg ervoor dat u tijdens het gebruik van de verwarmingsriem niet in slaap valt of er per-ongeluk op gaat liggen. Mocht u tijdens het gebruik moe worden, zet het apparaat dan uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Schakel het apparaat nooit uit door de stekker uit, het stopcontact te trekken, maar druk altijd eerst op de AAN/UIT (On/Off) knop en haal dan pas de stekker uit het stopcontact.

- Let op: Lang gebruik op de hoogste warmtestand (6) kan bij een gevoelige huid tot verbranding leiden. Test na 15 minuten met uw hand (niet de binnenzijde van hand, omdat deze minder gevoelig voor temperatuur is) of de temperatuur aangenaam is.
- Gebruik het verwarmingsriem niet direct op de huid. Plaats de verwarmingsriem altijd over uw kleding.
- Gebruik de verwarmingsriem op de temperatuurstanden 5 en 6 niet langer dan 3 uur. Langer gebruik kan tot oververhitting leiden en uw apparaat beschadigen. Ook moet u het apparaat na ieder gebruik laten afkoelen, voordat u deze opnieuw gaat gebruiken of gaat opbergen.
  Let op: Na ongeveer 1,5 uur schakelt het apparaat voor uw eigen veiligheid automatisch uit. Als u het apparaat langer wilt gebruiken, dan moet u deze opnieuw met de AAN/UIT (On/Off) knop aanzetten. Laat het apparaat voordat u deze opnieuw aanzet eerst tenminste 10 minuten afkoelen.
- Met oog op uw veiligheid is de verwarmingsriem uitgerust met een beveiliging tegen oververhitting. Mocht dit zeldzame geval optreden en er inderdaad een oververhitting plaatsvinden, dan

wordt de stroom automatisch blijvend onderbroken en schakelt het apparaat uit. In dit geval de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met een Solis servicepunt.

De verwarmingsriem mag niet gebruikt worden door:

- zieke mensen
- mensen met een pacemaker
- mensen met mentale, fysieke of psychische beperkingen die het apparaat niet zelfstandig kunnen bedienen of uitschakelen
- kinderen jonger dan 8 jaar
- personen die onder de invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen
- personen met een gevoelige huid die warmte en hitte niet goed kunnen waarnemen

▲ INGEBRUIKSNAME

- Met deze verwarmingsriem kunt u zich opwarmen en ontspannen. De verwarmingsriem sluit goed op het lichaam aan en is met de praktische bevestigingsriem goed op de juiste plaats te houden. Het materiaal is uiterst comfortabel en gemakkelijk te onderhouden.
- Het apparaat is uitgerust met een temperatuurregelaar waarmee u dankzij de 6 verwarmingsstanden precies de temperatuur kunt instellen die u prettig vindt.

STAP 1: DE ADAPTER IN DE CONNECTOR STOPPEN

- Stop de adapter in de connector op het apparaat om het bedieningselement aan te sluiten. Deze past alleen op de aangewezen wijze in elkaar.

STAP 2: VERWARMINGSRIEM ANLEGEN

- Vouw de verwarmingsriem uit. Leg de verwarmingsriem op de onderrug, de connector moet daarbij aan de buitenkant zitten. Bevestig de riem op de buik met het klittenband, zodat deze aangenaam en goed vast zit.
- Doe nu de stekker in een geschikt stopcontact. De controleverlichting "Auto-off" gaat branden en op de display verschijnt kort "8". Daarna doven deze allebei weer.

LET OP: Gebruik het apparaat alleen met de meegeleverde bedieningselement en adapter!

- **Opmerking:** Bij het eerste gebruik kan er een lichte geur vrijkomen, maar deze is snel weer weg en is onschadelijk. Zorg wel dat u deze gebruikt in een goed geventileerde ruimte.

STAP 3: HET APPARAAT AANZETTEN

- Druk op de AAN/UIT (On/Off) knop op het bedieningselement. Het apparaat staat nu aan en op de display verschijnt "1".
- Als u nu op de knop ʃʃʃ drukt, dan kunt u de temperatuurstand aanpassen. Met iedere druk op de knop verhoogt u de stand die in te stellen is van 1 tot 6. Het overeenkomstige getal licht op in de display. Hoe hoger het getal, hoe warmer het apparaat. Na de "6" verschijnt weer de "1" op de display.

LET OP: De elektronische componenten in het bedieningselement zorgen ervoor dat het bedieningselement tijdens het gebruik van de verwarmingsriem enigszins warm wordt. Het bedieningselement mag daarom nooit op het apparaat liggen of worden afgedekt door dekens, kussens of iets dergelijks. Ook mag u er nooit iets op leggen of er zelf op gaan zitten of liggen.

- Opmerking: Pas na ca. 15 minuten heeft de verwarmingsriem de instelde temperatuur bereikt. Controleer daarom na deze 15 minuten nog eens met de rug van uw hand of u de ingestelde temperatuur prettig vindt.
- Let op: Lang gebruik op de hoogste stand (6) kan op een gevoelige huid tot brandwonden leiden.
- Na ongeveer 1,5 uur aaneengesloten gebruik wordt het apparaat voor uw veiligheid automatisch uitgeschakeld – op de display gaat de controleverlichting "Auto-off" branden.
- Als u opnieuw op de AAN/UIT (On/Off) knop drukt, dan kan u het apparaat weer aanzetten. U moet deze echter voordat u deze weer aanzet eerst tenminste 10 minuten uit laten staan en laten afkoelen.

- Mocht u het apparaat meerdere uren willen gebruiken, dan moet u een stand tussen 1 en 3 kiezen, anders kan het apparaat oververhit raken.
- Let op: Als u het apparaat langer dan 1,5 uur wilt gebruiken, dan moet u deze na het verstrijken van 90 minuten weer opnieuw aanzetten met de AAN/UIT (On/Off) knop, omdat de beveiliging het apparaat sowieso na ongeveer 1,5 uur uitzet.
- Voor uw eigen veiligheid beschikt het apparaat met een beveiliging tegen oververhitting. Een elektronische regeling zorgt ervoor dat de gekozen temperatuurstand niet overschreden wordt en voorkomt hierdoor een oververhitting van het apparaat.

▲ HET APPARAAT UITZETTEN

- Om het apparaat uit te zetten, drukt u op de AAN/UIT (On/Off) knop op het bedieningselement. De display gaat uit. Haal daarna de stekker uit het stopcontact.

▲ OPBERGEN EN ONDERHOUD

LET OP: Laat de verwarmingsriem altijd eerst volledig afkoelen, voordat u deze losjes oprolt en opbergt. Leg of zet niets op de verwarmingsriem en verkreukel het apparaat niet tijdens het opbergen.

- De opbergplaats moet droog, schoon en vrij van directe zonnestraling en andere warmtebronnen zijn.

▲ DE VERWARMINGSRIEM WASSEN

- De netstekker, de adapter met snoer en het bedieningselement mogen nooit met water of andere vloeistoffen in aanraking komen.
- Haal voor het wassen altijd eerst de stekker uit het stopcontact en verwijder het bedieningselement van het apparaat. Dit doet u door de adapter los te trekken.

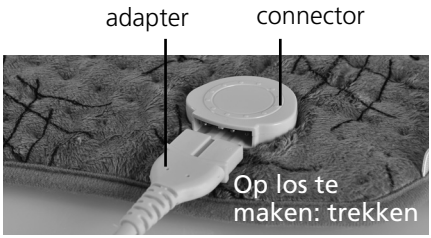

- Het onderhoudsvriendelijke materiaal en het afneembare bedieningselement met stekker maken het mogelijk om de verwarmingsriem met de een mild wolwasmiddel met de hand te wassen op maximaal 30°C. Wring niet en verander de vorm niet.
- Laat de verwarmingsriem vervolgens opdrogen. Gebruik geen wasknijpers, omdat deze de bedrading voor de verwarming kunnen beschadigen.

Let op: Het apparaat niet chemisch reinigen, bleken of chloor gebruiken. Niet in de wasdroger doen. Niet strijken!

- Zet nooit het apparaat aan om deze te drogen! Leg het apparaat nooit op een radiator of in de zon om deze te drogen!
- Als de verwarmingsriem en de connector volledig droog is, dan kan het apparaat weer op de netstroom aangesloten worden en opnieuw worden gebruikt. Stop de adapter weer in de connector. De verwarmingsriem mag alleen gebruikt worden met het meegeleverde bedieningselement.
- **Let op: Gebruik het apparaat nooit als deze nat of vochtig is! Laat deze altijd eerst volledig opdrogen!**

▲ PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Oplossing
Het apparaat werkt niet.	– Controleer of de adapter op een juiste wijze in de connector zit.
Het apparaat is automatisch uit gegaan.	– Na ca. 1,5 uur continue gebruik schakelt het apparaat automatisch uit. Als u deze opnieuw wilt gebruiken, dan moet u deze opnieuw aanzetten met de AAN/UIT (On/Off) knop. Laat het apparaat voordat u deze opnieuw aanzet eerst tenminste 10 minuten afkoelen.
De display knippert.	– Heeft u eerst de stekker in het stopcontact gedaan en daarna de adapter in de connector gedaan? U moet altijd eerst de adapter in de connector doen en pas daarna de stekker in het stopcontact doen. – Is de adapter per ongeluk uit de connector gekomen? Haal dan eerst de stekker uit het stopcontact, doe de adapter weer in de connector en als laatste doet u de stekker weer in het stopcontact.

▲ TECHNISCHE GEGEVENS

Modelnummer	HB05-2854M, type 235
Productbeschrijving	Verwarmingsriem
Spanning/Frequentie	220-240V~ / 50 Hz
Vermogen	100 Watt
Afmetingen	ca. 52 x 30 cm (het verwarmingsgedeelte)
Gewicht	ca. 0,42 kg

▲ VERWIJDERING

EU 2002/96/EC

Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn 2002/96/EC

Dit apparaat als koelapparaat verwijderen. Doe het toestel na afdanking niet bij het normale huisvuil, maar lever het in op een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij een leverancier die ervoor zorgt dat het toestel op de juiste manier wordt verwerkt. Door de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid voorkomen en is het mogelijk dat de componenten worden hergebruikt resp. gerecycled, waardoor er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om de verplichting om het toestel volgens de voorschriften te verwijderen, duidelijk onder de aandacht te brengen, is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.

Solis of Switzerland AG behoudt zich te allen tijde het recht voor van technische en optische wijzigingen en modificaties ter verbetering van haar producten.

SOLIS HELPLINE:

091 802 90 10

(Alleen voor klanten in Zwitserland)

Dit apparaat heeft een zeer lange levensduur en is erg betrouwbaar. Komt het toch voor dat er een storing optreedt kunt u ons zonder meer bellen. Vaak is het probleem met een tip of met een trucje op te lossen, zonder dat u ons het apparaat hoeft te sturen. Wij adviseren u graag.

Bewaar de originele verpakking van dit product goed, zodat u deze voor een eventueel transport of verzending van het product gebruiken kan.

Solis of Switzerland AG
Solis-House • Glattbrugg-Zürich, Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com